

76% 15:27



Kitoni

انتخاب دستگاه : سائتافه

دفترچه راهنما

آیتونیکس

مدل ZX01 / ZX07 (ردیاب آنلاین ، دیاگ)

ویرایش سوم



شنود صدا



عملیات سوئیچ



پنل ردیابی



گزارش آفتابن



وضعیت



آخرین موقعیت




توضیحات مربوط به نصب و راه اندازی دستگاه مدل ZX07 :
ابتدا دو عدد پیچ دستگاه را باز کنید برد دستگاه را به آرامی بیرون بیاورید (جهت بیرون آوردن کیت فقط سوکت مشکی رنگ را با دست بگیرید) سیمکارت را با رعایت جهت آن جا زده تا قفل شود و کلید باتری پشتیبان را در وضعیت ON قرار دهید.

از فشار بی مورد به کلید باتری پرهیز کنید .



تصویر ۱: جایگاه سیمکارت
به جهت سیمکارت توجه کنید

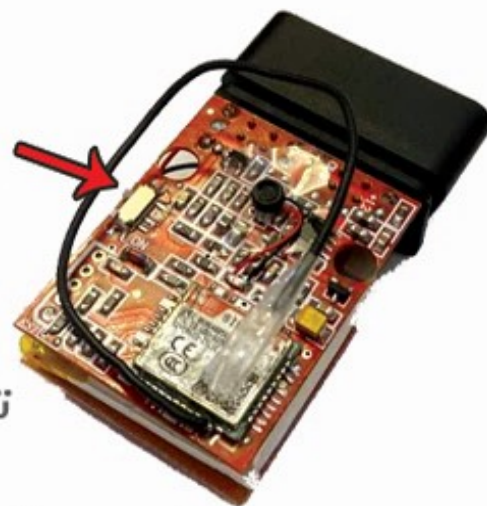


تصویر ۲: کلید باتری پشتیبان

نکته : به هیچ عنوان به قطعات الکترونیک دستگاه دست نزنید زیرا قطعات حساس به ولتاژ الکترو استاتیک هستند
نکته ۲ : جهت جا زدن مجدد کیت با در دست گرفتن کانکتور مشکی رنگ و فیکس کردن آن بر روی قاب لیبل دار بدون فشار بی مورد به باتری این عمل را تکرار نمایید (تصویر ۳)



(تصویر شماره ۳)

جهت نصب دستگاه به خودرو حتما به نوع سوکت که باید از نوع **OBD** باشد توجه کنید سپس برای جا زدن به سوکت خودرو به برآمدگی (زائده) آن دقت کنید .

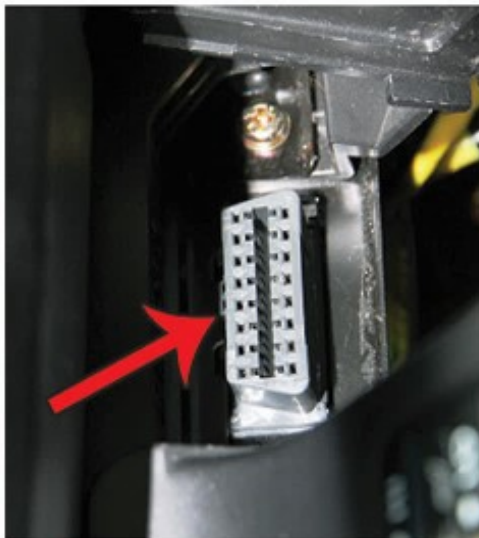

(تصویر شماره ۵)
زائده سوکت خودرو



(تصویر شماره ۴)
زائده دستگاه


نکته: جهت اطلاعات بیشتر از نحوه راه اندازی دستگاه مدل دیباگ از تنظیمات نرم افزار وارد بخش آموزش شوید و کلیپ مربوطه را مشاهده نماید

توضیحات مربوط به نصب و راه اندازی دستگاه ZX01 :

ابتدا سوکت برق دستگاه را جا بزنید سپس سیمکارت را در جایگاه مربوطه به صورت فشاری قرار دهید
(تصویر شماره ۱)

نکته ۱ : به جهت سیمکارت طبق شکل توجه کنید
نکته ۲ : کلید روشن و خاموش دستگاه در حقیقت همان سیمکارت است که با بیرون آمدن سیمکارت دستگاه خاموش و با جا زدن سیمکارت دستگاه روشن میشود .

نکته ۳ : کلید مشاهده شده در شکل ۲ مربوط به تحریک درب مثبت و منفی است که پیش فرض آن روی حالت منفی قرار داده شده است در صورت استفاده از حالت مثبت درب بعد از تغییر کلید پیامک درب به دستگاه ارسال گردد از فشار بی مورد به کلید درب پرهیز کنید .

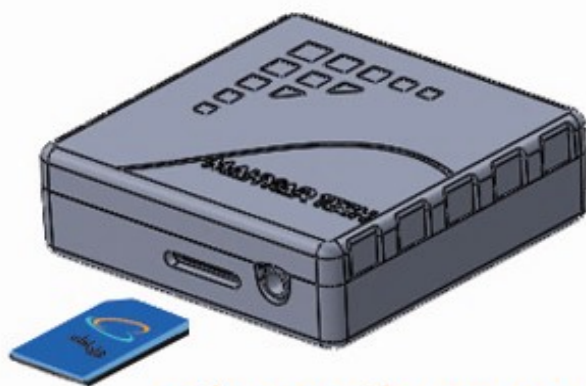

به جهت سیمکارت توجه کنید

تصویر ۱ : جایگاه سیمکارت



تصویر ۲ : کلید تغییر تحریک درب

نکته ۱: شارژ باتری پشتیبان در ابتدا نزدیک به صفر میباشد، از این رو در اولین بار استفاده و برای راه اندازی اولیه دستگاه حتماً میبایست دستگاه به تغذیه وصل شود. از آن به بعد باتری بصورت اتومات شارژ میشود.

نکته ۲: قبل از قرار دادن سیم کارت درون دستگاه، ابتدا از فعال بودن و شارژ داشتن سیم کارت اعتباری که بر روی دستگاه می‌خواهید قرار دهید اطمینان حاصل کنید و در صورت داشتن پین کد آن را غیر فعال نمایید.

نکته ۳: از باز کردن دستگاه و دست زدن به قطعات آن جدا خودداری نمایید زیرا قطعات حساس به ولتاژ الکترو استاتیک هستند.

نکته ۴: تغذیه دستگاه در مدل ZX۰۱ میتواند بین ۶ تا ۲۴ ولت باشد و شارژ باتری پشتیبان به صورت قطره ای انجام میشود بنابراین نباید انتظار داشت باتری پشتیبان دستگاه بعد از ۲ ساعت شارژ شود.

نکته ۵: بعد از نصب دستگاه لوگو سیاه رنگ XITONIX حک شده روی قاب جهت بهترین عملکرد دستگاه باید رو به آسمان باشد.

عملیات تعریف شماره خریدار در دستگاه:

ابتدا توسط "گوشی خریدار" یک تماس با شماره سیمکارت دستگاه برقرار کنید و در صورتی که بوق آزاد شنیدید تماس را قطع کنید و مرحله زیر را ادامه دهید.

نمونه متن پیام ارسال شماره مالک برای دستگاه :

09XX XXX XX XX . 09XX XXX XX XX

شماره دوم نقطه شماره اول


در صورتی که بوق اشغالی یا رد تماس شنیدید قبل از در دستگاه شماره تعریف شده است و باید ریست گردد که در ادامه روش ریست وجود دارد

در صورتی که شنود دستگاه فعال شد یعنی شماره شما در دستگاه ذخیره است و نیاز به عملیات تعریف شماره نیست. در صورتی که سیمکارت خاموش و یا در دسترس نباشد باید از فعال بودن سیمکارت و نداشتن پین کد اطمینان حاصل کنید

جهت کار با دستگاه دو راه وجود دارد یکی ارسال پیامک های فارسی یا انگلیسی که لیست فرامین در صفحه ۱۱ وجود دارد دوم اجرای فرامین از طریق نرم افزار اندروید و IOS که میتوانید نرم افزار را از سایت www.xitonix.com دانلود فرمایید.

توضیح نرم افزار :


ابتدا نرم افزار اندروید و یا IOS را بر روی گوشی خود نصب کنید. بعد از نصب در اولین ورود شماره سیمکارت دستگاه خود را مانند عکس زیر با ۰۹ وارد کنید ، سپس با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن در صورتی که یک دستگاه خریداری کرده اید روی کلید تمام کلیک کنید.

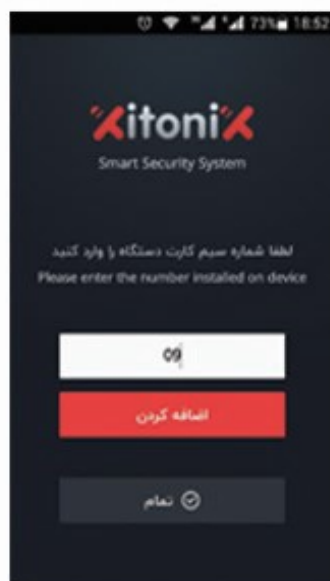

لطفا تمامی مجوز ها و دسترسی ها را به نرم افزار بدهید تا در ادامه با مشکلات بعدی مواجه نشوید. در نوار نارنجی رنگ شماره دستگاه نوشته شده است که میتوانید با رفتن به تنظیمات در گوشه سمت چپ نرم افزار سپس انتخاب گزینه مدیریت دستگاه ها نام دستگاه و یا شماره دستگاه را عوض کنید.



در صورتی که عملیات تعریف شماره خریدار در دستگاه انجام نشده لازم است تا شماره تلفن خریدار به دستگاه معرفی گردد تا ارتباط دستگاه با مالک آن برقرار شود بدین منظور وارد تنظیمات و انتخاب گزینه ثبت شماره در دستگاه می‌شویم در صورتی که گوشی مالک دو سیمکارته است هر دو خط موبایل خریدار می‌باید در قسمت شماره اول و دوم با ۹۰ وارد شود و نهایتاً با کلیک بر روی تایید از طریق پیامک به دستگاه ارسال و معرفی می‌گردد.

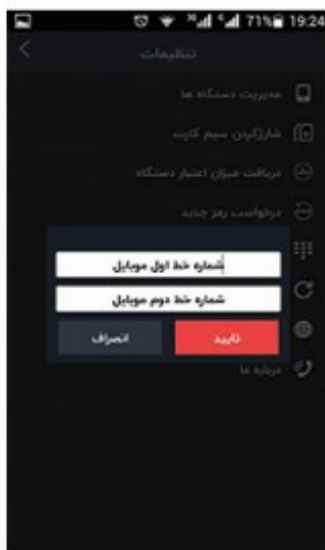

بعد از چند ثانیه یک پیامک حاوی شماره مالک و رمز ۵ رقمی به گوشی خریدار پیامک می‌گردد که شماره اول به عنوان نام کاربری و رمز هم به عنوان کلمه عبور جهت استفاده از قسمت ورود به پنل و ربات تلگرام و یا سایت زیتونیکس مورد استفاده قرار می‌گیرد

نکته ۱: در صورتی که گوشی خریدار تک سیمکارته است میتوان قسمت شماره دوم را خالی گذاشت و یا اگر شماره دیگری به عنوان گوشی دوم دارید در قسمت شماره دوم وارد نمایید


نکته ۲: در صورتی که بعد از تایید دستگاه پاسخ داد که شماره وارد شده با شماره دریافتی یکسان نیست میبایست در هنگام وارد کردن شماره ها جای شماره اول و دوم را جابه جا بنویسید.

نکته ۳: جهت وارد شدن به امکانات آنلاین مانند سایت و ورود به پنل نرم افزار و ربات تلگرام میبایست حتما اینترنت گوشی خود را روشن فرمایید و لازم به ذکر است در محیط آنلاین شماره تلفن مالک باید به صورت ۹۸+ وارد گردد.

توضیح امکانات دستگاه :

– موقعیت یابی آفلاین (بدون نیاز به اینترنت) :

– تمامی کلید های نرم افزار غیر از ورود به پنل از طریق ارسال پیامک به دستگاه کار میکنند، مثلا جهت دریافت آخرین موقعیت خودرو بعد از کلیک بر روی دکمه آن پس از چند ثانیه یک لینک حاوی آدرس گوگل برای شما پیامک میگردد که در نرم افزار اندروید اگر یکبار به اینترنت متصل شوید و نقشه آفلاین زیتونیکس را دانلود کنید بعد از آن نیاز به اینترنت نمیباشد. اما در گوشی آیفون به دلیل اجازه ندادن دسترسی به قسمت پیامک ها نمیتوان نقشه آفلاین استفاده کرد و باید مستقیم لینک را با اینترنت باز کنید.

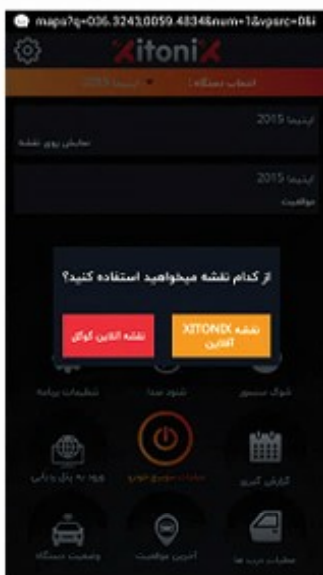

بمنظور حفظ گزارشات موقعیت های پیموده شده ، اگر شبکه موبایل با مشکل مواجه شود یا اینترنت سیمکارت قطع شود و ارسال موقعیت ها با مشکل مواجه شود کلیه موقعیت های پیموده شده در حافظه داخلی دستگاه ذخیره شده و در اولین زمان آنتن دهی شبکه برای سرور ارسال میشود .
دستگاه قابلیت نگهداری تا صد هزار مورد موقعیت را در حافظه خود دارد .


- قابلیت تشخیص سرعت خودرو و همچنین هشدار در صورت تجاوز از سرعت انتخابی را دارد .
 - قابلیت تشخیص دمای محیط و همچنین هشدار در صورت تجاوز از دمای انتخابی را دارد (در مدل سنسور دار)
 - قابلیت مدیریت مصرف سوخت خودرو را دارد .
 - امکان خاموش کردن خودرو از سراسر کشور را فراهم می آورد (مدل ZX01)
 - دستگاه دارای باتری پشتیبان ۱۰۰۰ میلی آمپری پر قدرت است .
 - قابلیت مانیتورینگ صدا را به شما میدهد .
- برای استفاده از امکان مانیتورینگ صدا کافیست از طریق تلفن همراه مالک با دستگاه تماس بگیرید و در صورت وصل بودن سیستم میکروفن ، صدا برای شما پخش خواهد شد .

هشدار :



مسئولیت کامل استفاده از مانیتورینگ صدا به عهده مصرف کننده میباشد و شرکت در قبال مسائل و پیش آمدهای از آن هیچگونه مسوولیتی ندارد.

– در صورت قطع شدن باتری خودرو از طریق ارسال پیامک و تماس به مالک اطلاع داده میشود .

استفاده از پنل آنلاین : مانند عکس زیر با کلیک روی ورود به پنل برای اولین بار از شما شماره مالک و رمز را سوال میکند با ورود وارد نقشه آنلاین میشوید. با کلیک بر روی هر خودرو پنجره ای از مشخصات هر خودرو نمایش داده میشود که با کلیک بر روی پنجره مشخصات یا زدن کلید دستگاه ها سپس انتخاب خودرو وارد محیط نمایش زنده خواهید شد کلید های روی نقشه به ترتیب از بالا نمایش ترافیک-نقشه ماهواره ای و موقعیت خودتان را نمایش میدهد

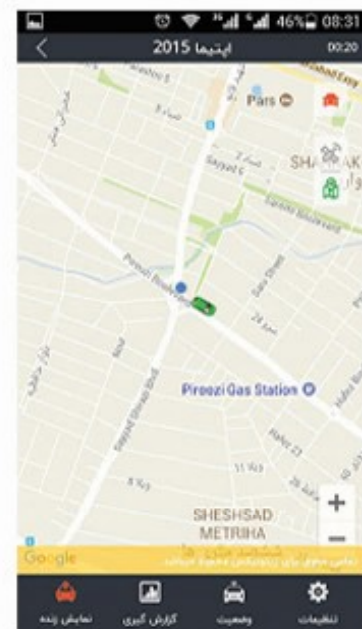

در قسمت گزارش گیری با انتخاب تاریخ مورد نظر مسیر حرکت خودرو مکان هایی که خودرو پارک کرده است و میزان جابه جایی و مصرف سوخت روی نقشه شبیه سازی میگردد

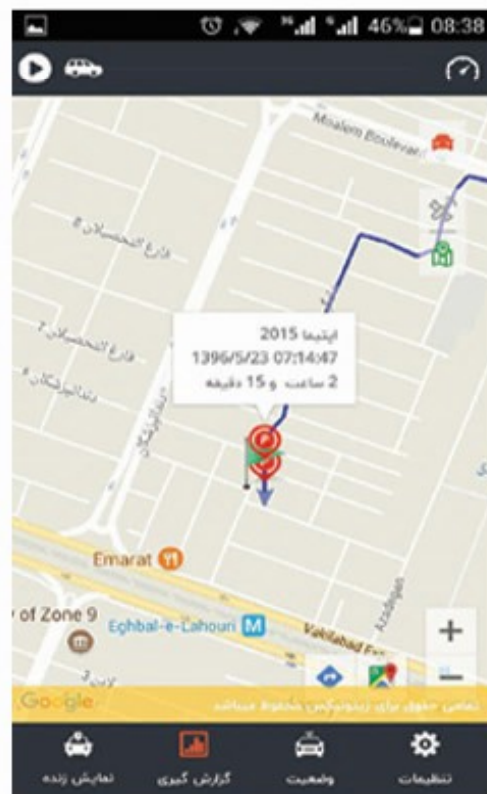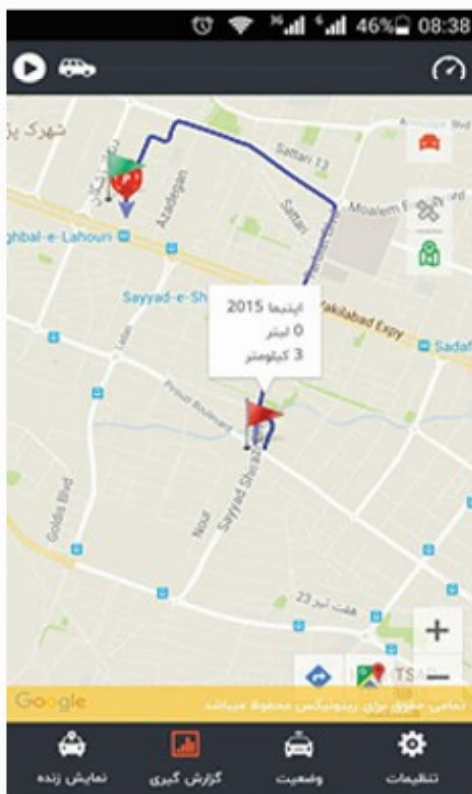

فرامین دستگاه از طریق پیامک :

جدول برخی فرامین دستگاه از طریق پیامک :

شرح عملکرد	لاتین	متن پیامک فارسی	نوع دستور
با بسته شدن درب حالت دزدگیر فعال میشود مدل ZX۰۱	Auto	اتوماتیک	اتوماتیک
جهت دریافت رمز جدید	password	رمز	دریافت رمز
در صورت فعال شدن دزدگیر اگر درب خودرو یا سوییچ یا باتری قطع گردد یا حتی خودور جابه جا شود به شما با پیامک هشدار میدهد. مدل ZX۰۱	Arm	دزدگیر	حالت دزدگیر
به قطع کن جریان برق، اجازه روشن شدن میدهد مدل ZX۰۱	On	روشن	اجازه جهت روشن کردن
به قطع کن جریان برق، جهت خاموش شدن فرمان میدهد مدل ZX۰۱	Off	خاموش	خاموش کردن
یک پیام حاوی لینک نقشه و موقعیت برای شما ارسال میگردد که میتوان از طریق موبایل آن را مشاهده کرد	Gps	موقعیت	آخرین موقعیت بدون استفاده از سایت
امکان دریافت یک موقعیت خاص در زمان مشخص	مانند حالت فارسی	Gps. سال. ماه. روز. ساعت. دقیقه نموده، ۱۱. ۲۳. ۰۳. ۰۷. ۱۳۹۵. Gps	گزارش گیری بدون استفاده از سایت
گزارشی از وضعیت دستگاه و خودرو به شما ارائه میدهد	Status	وضعیت	اطلاع از وضعیت سنسورها و دستگاه
دریافت میزان اعتبار شارژ سیمکارت دستگاه	Airtime	اعتبار	دریافت میزان شارژ
زبان و تقویم دستگاه به فارسی و شمسی تبدیل میگردد	persian	فارسی	تنظیم زبان دستگاه به فارسی
زبان و تقویم دستگاه به انگلیسی و میلادی تبدیل میگردد	English	انگلیسی	تنظیم زبان دستگاه به انگلیسی
تمامی تنظیمات دستگاه به حالت اولیه برمیگردد	Reset	ریست	بازگشت به تنظیمات کارخانه
ارتباط /عدم ارتباط دستگاه با سرور	Server	سرور	تنظیم ارتباط دستگاه با سرور
در صورت قطع شبکه همراه و برگشت مجدد از طریق پیامک هشدار میدهد	Ant	شبکه	هشدار شبکه

شرح عملکرد	لایین	متن پیامک فارسی	نوع دستور
دستگاه را یکبار خاموش روشن میکنید و بعضی مشکلات احتمالی رفع میگردد	Gpsr	دستگاه	خاموش روشن شدن دستگاه
در صورتی که سیم درب به آژیر وصل شود به محض فعال شدن آژیر به شما هشدار میدهد	Alarm	هشدار	حالت ارتباط با آژیر دزدگیر
فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع باتری (برق دستگاه) مدل ZX۰۱	Battery	باتری	هشدار قطع باتری
دستگاه در حالت عادی در صورت جابه جایی داده ارسال میکند با فعال کردن این آپشن در صورت باز بودن سویچ و جابه جایی داده ارسال میکند	Acc	سوییچ	ارسال موقعیت ها به سرور در صورت روشن بودن خودرو
هشدار مربوط به سنسور دما را قطع یا وصل میکند	Temp	دما	تنظیم سنسور دما
شنود صدا را فعال یا غیر فعال میکند	Mic	شنود	شنود صدا
حافظه داخلی دستگاه را پاک میکند	Erase	حافظه	پاک کردن حافظه
هر زمان خودرو روشن شود اطلاع میدهد	Acc2	سوئیچ ۲	هشدار روشنی خودرو
سرعت نمایش زنده را از کم تا زیاد تنظیم میکند	Server2	سرور ۲	تغییر سرعت نمایش زنده
شوک سنسور داخلی را فعال یا غیر فعال میکند	Shock	شوک	تغییر هشدار درب به ضربه
فعال و غیر فعال کردن اجازه روشن شدن در مواقع اضطراری (مسئولیت غیر فعال کردن بر عهده مشتری میباشد)	On2	روشن ۲	تنظیم اجازه روشن در مواقع اضطراری

شرح عملکرد	لاتین	متن پیامک فارسی	نوع دستور
درب های خودرو قفل و حالت دزدگیر را فعال میکند	Lock	قفل	قفل کردن درب ها *
درب های خودرو را باز و حالت دزدگیر را غیر فعال میکند	Unlock	باز	باز کردن درب ها *
با نزدیک شدن به خودرو درب ها باز و با دور شدن از خودرو درب ها قفل میگردد	Bluetooth	بلوتوث	قفل و باز اتوماتیک *
فعال و غیر فعال کردن تایمر ۴ ثانیه قفل مرکزی مخصوص تکنسین نصب	Timer	_____	فعال و غیر فعال کردن تایمر ۴ ثانیه *
فعال و غیر فعال کردن قفل کودک در سرعت ۳۰ کیلومتر	Child	کودک	قفل کودک

نکته : آپشن های ستاره دار در ردیاب با سوکت ۱۰ پین و در صورتیکه سیم های قفل و باز توسط تکنسین نصب گردد قابل انجام است .

قاعدتا آپشن های مدل دیاگ نسبت به مدل ZX01 محدود است و

قابل انجام نیست بطور مثال : قفل و باز ندارد .

اجازه روشن شدن مواقع اضطراری مدل ZX01:

این امکان جهت مواردی که به تلفن همراه خود دسترسی ندارید در اینصورت قطع کن برق اجازه روشن شدن خودرو را نمیدهد که فقط کافیسیت سویچ خودرو را ۸ بار با فاصله زمانی ۲ ثانیه باز و بسته کنید در اینصورت دستگاه اجازه روشن شدن میدهد


روش ریست و بازگشت به تنظیمات کارخانه :

در مدل ZX01 درب خودرو باز و سویچ خودرو را ۸ بار با فاصله زمانی ۲ ثانیه باز و بسته کنید و حتما سیم درب و سویچ ردیاب باید به خودرو وصل باشد.

در مدل ZX07 دیاگ بعد از باز کردن قاب و روشن بودن دستگاه دو عدد پین با

مشخصه RST باید به مدت ۵ ثانیه جامپر (اتصال) گردد


XITONIX GPS Tracker Wiring Diagram

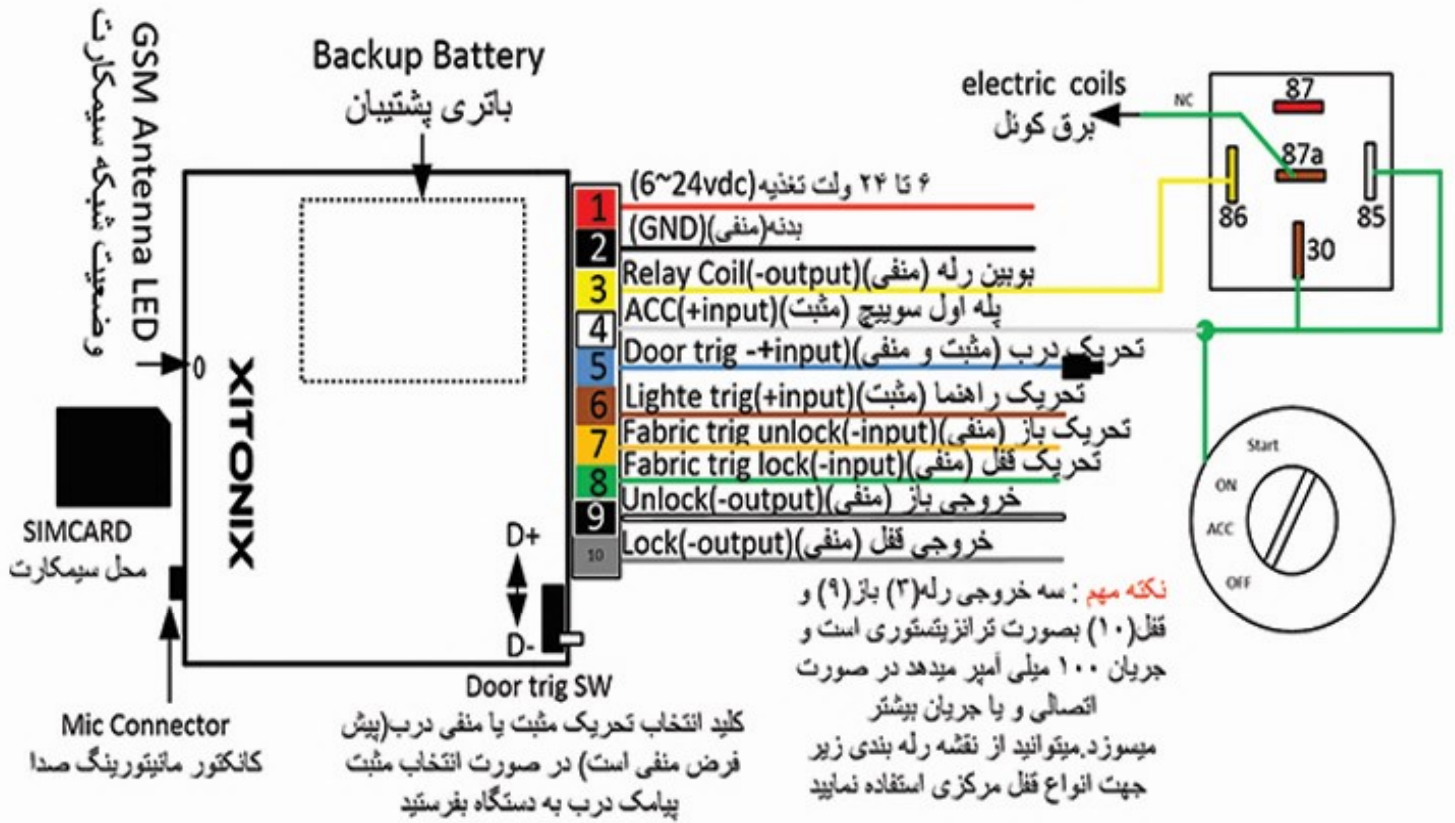


نقشه رله بندی جهت قفل مرکزی دقیقاً پایه های رله متناسب با رنگ سیمهای دزدگیرهای روتین بازار




شماتیک تک سیم زانتیا

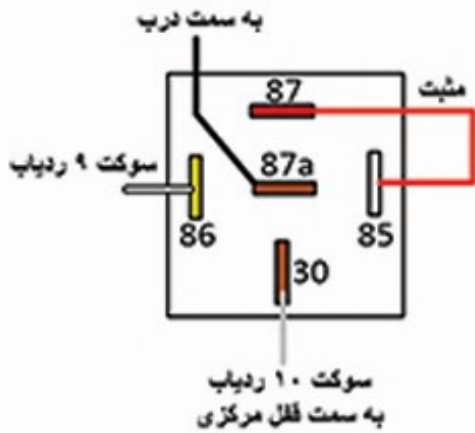


شماتیک تک سیم پراید جدید کوئیک ساین

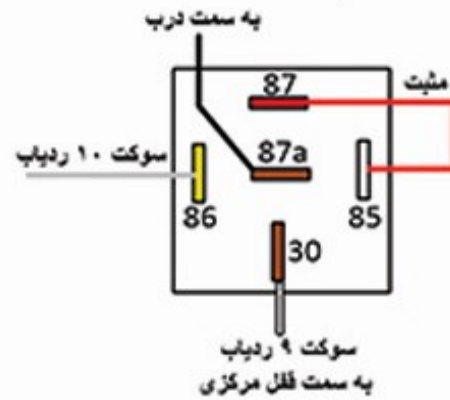



شماتیک رله های قفل و باز مثبت برای خودروهایی که نیاز به پمپ دارند

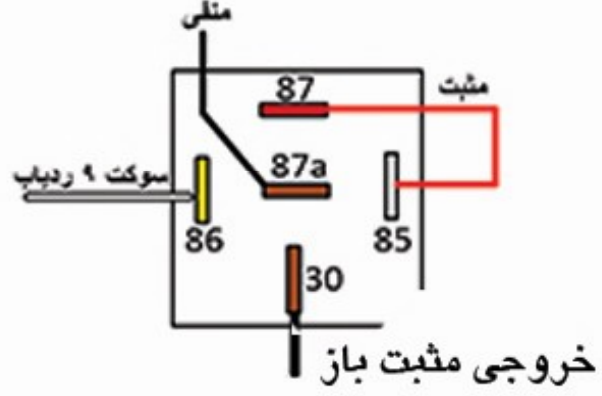

شماتیک رله های قفل و باز منفی برای خودروهایی که قفل مرکزی منفی دارند

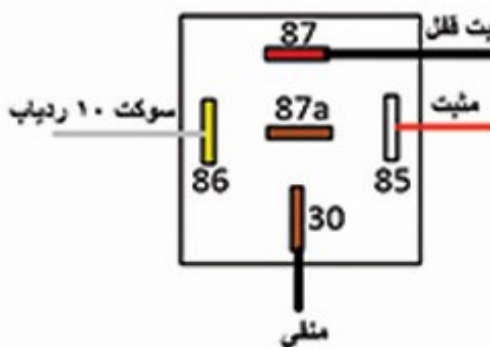

شماتیک مدل قفل مرکزی ۲۰۶

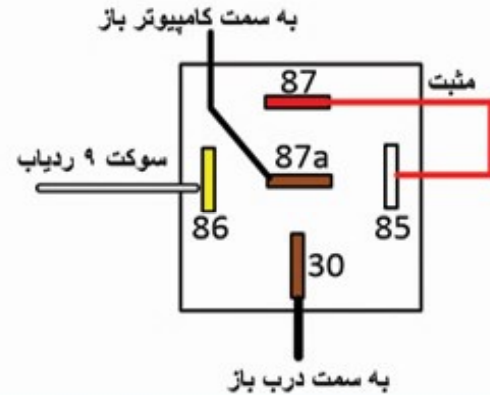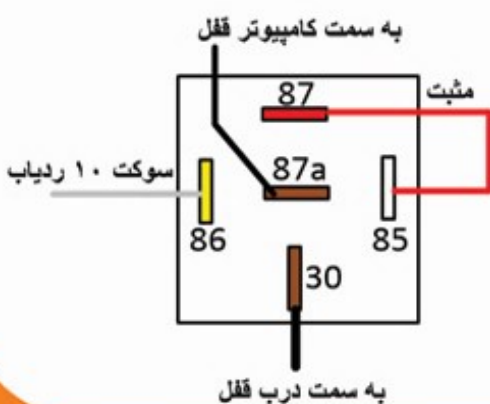

جهت استفاده از حالت فابریکی مراحل زیر را دنبال کنید:

سه عدد ورودی به شماره ۶ ورودی مثبت راهنما سیم قهوه ای، ۷ ورودی منفی باز رنگ نارنجی، ۸ ورودی منفی قفل رنگهای سبز بدین منظور طراحی شده است که بتوان ریموت فابریک خودرو را با ردیاب مچ کنید روش عملکرد به این صورت است که در صورتی که به سیم قفل پالس منفی و به سیم راهنما یک یا چند پالس مثبت بیاد دستگاه مسلح و در صورتی که به سیم باز یک پالس منفی و به راهنما یک یا چند پالس مثبت بیاد دستگاه غیرمسلح میگردد. معمولاً بهترین جای برای وصل کردن سیم قفل و باز همان سر پمپ است که منفی جابه جا میگردد

بعد از سیم بندی میتوان با گرفتن وضعیت از دستگاه صحت عملکرد این آپشن و سیم بندی را تست بفرمایید.

جهت کار با قسمت حالت اتوماتیک هوشمند (بلوتوث) چه باید کرد؟

ابتدا باید کلمه بلوتوث را به دستگاه پیامک کنید سپس دستگاه پاسخ میدهد ۱۰ دقیقه فرصت دارید موبایلتون رو به دستگاه وصل کنید. کافیهست بلوتوث گوشی خود را روشن و در لیست سرچ دنبال **XitoniX** بگردید و به آن وصل شوید، بعد از اتصال بلوتوث گوشی خود را یکبار خاموش و مجدد روشن کنید و منتظر بمانید تا دستگاه وصل شود، حال میتوانید از خودرو دور شوید تا درها قفل شود و وقتی نزدیک شوید درها باز میشود.

نکته ۱: تمامی اجازه ها و دسترسی ها را به دستگاه بدهید و نیازی به رمز جهت اتصال نیست

نکته ۲: بعد از **pair** شدن دستگاه با موبایل بلوتوث دستگاه به دلیل امنیت نامرئی میشود و قابل دیدن نیست.

نکته ۳: موارد توضیح داده شده مربوط به گوشی با سیستم عامل اندروید است برای گوشی های اپل و اطلاعات بیشتر کلیپ آموزشی مربوطه در قسمت سوالات متداول سایت را بازدید نمایید.



جهت اطلاعات بیشتر به
وبسایت و شبکه های اجتماعی
ما مراجعه فرمایید

For More Information Visit

www.Xitonix.com

 @xitonix_Official

 @xitonix_Official

 @xitonix_Official




76% 15:27



توسان

Loading...

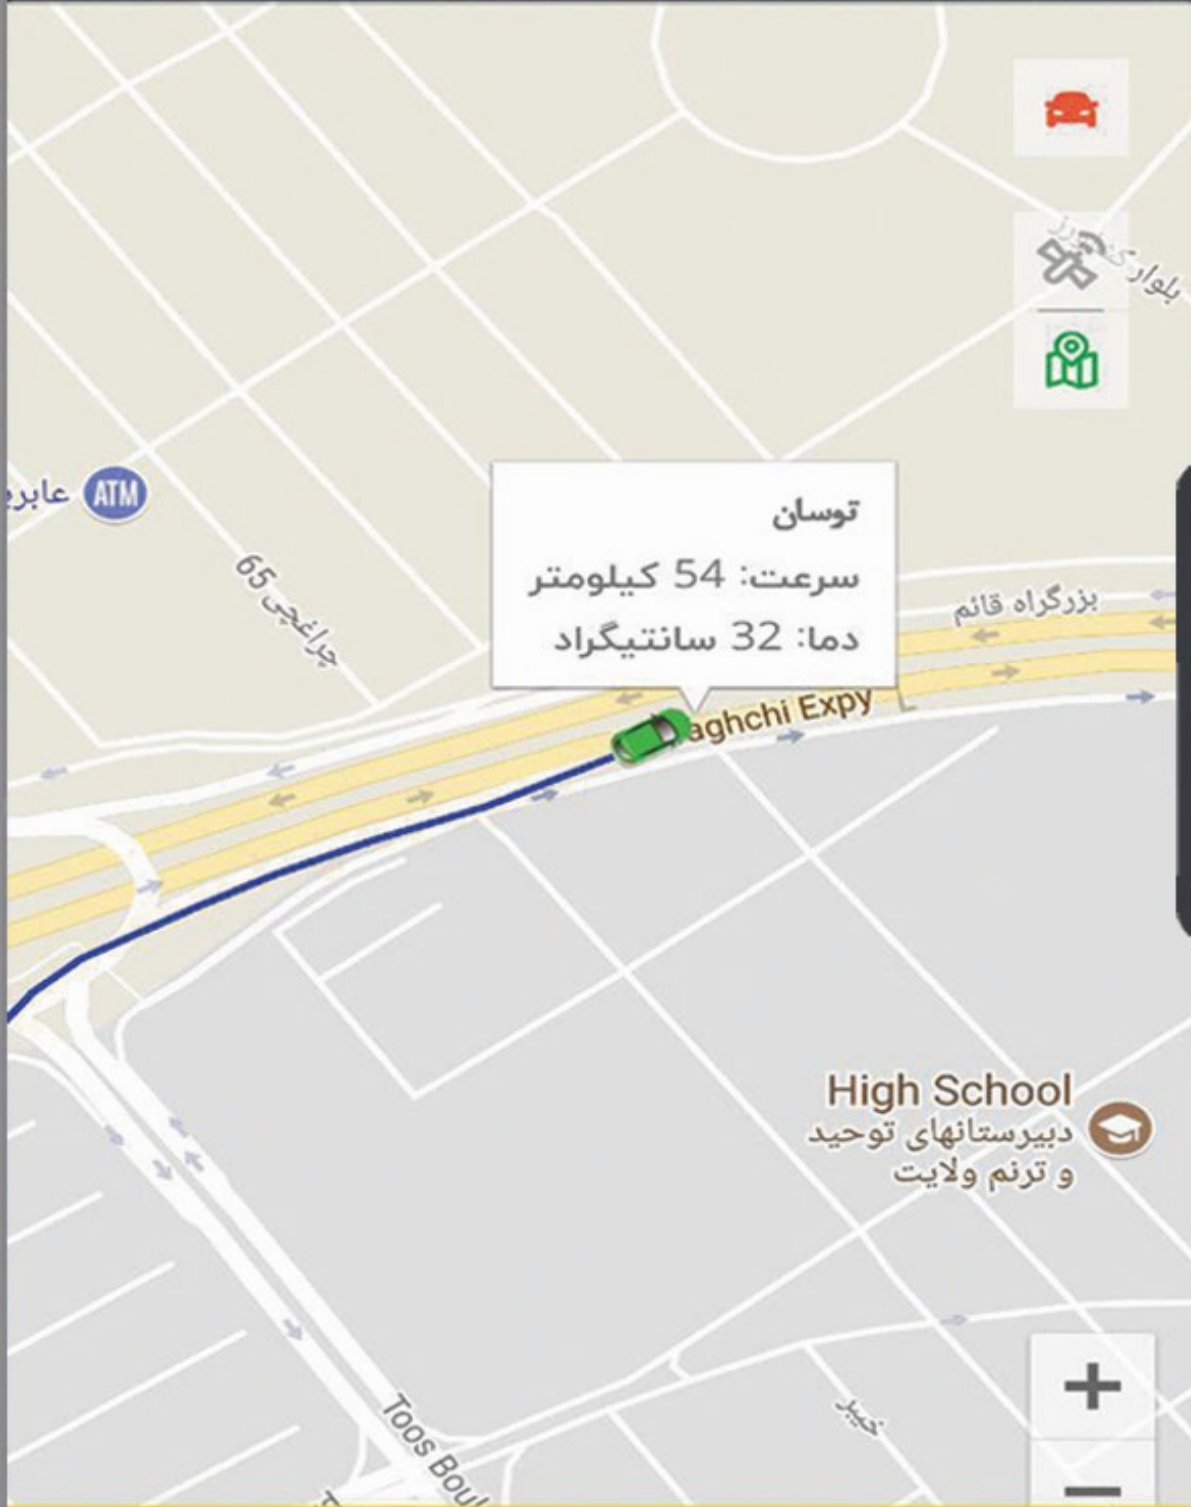

توسان
سرعت: 54 کیلومتر
دما: 32 سانتیگراد

High School
دبیرستانهای توحید
و ترنم ولایت

Google
Sajedi Blvd Toos Boulevard
تمامی حقوق برای زیتونیکس محفوظ می باشد



نمایش زنده

گزارش گیری

وضعیت

تنظیمات