



XitoniX

سانتافه

انتخاب دستگاه :

دفترچه راهنما

ایتونیکس

مدل ZX01 / ZX07 (ردیاب آنلاین ، دیاگ)

ویرایش سوم



شنود صدا



عملیات سوئیچ



پنل ردیابی



گزارش آفلاین



وضعیت



آخرین موقعیت



توضیحات مربوط به نصب و راه اندازی دستگاه مدل ZX07 :
ابتدا دو عدد پیچ دستگاه را باز کنید برد دستگاه را به آرامی بیرون بیاورید (جهت بیرون آوردن کیت فقط سوکت مشکی رنگ را با دست بگیرید) سیمکارت را با رعایت جهت آن جازده تا قفل شود و کلید باتری پشتیبان را در وضعیت ON قرار دهید.

از فشار بی مورد به کلید باتری پرهیز کنید .



تصویر ۱: جایگاه سیمکارت
به جهت سیمکارت توجه کنید




تصویر ۲: کلید باتری پشتیبان

نکته : به هیچ عنوان به قطعات الکترونیک دستگاه دست نزنید زیرا قطعات حساس به ولتاژ الکترو استاتیک هستند
نکته ۲ : جهت جازدن مجدد کیت با در دست گرفتن کانکتور مشکی رنگ و فیکس کردن آن بر روی قاب لیبیل دار بدون فشار بی مورد به باتری این عمل را تکرار نمایید (تصویر ۳)



(تصویر شماره ۳)

جهت نصب دستگاه به خودرو حتما به نوع سوکت که باید از نوع OBD باشد توجه کنید سپس برای جا زدن به سوکت خودرو به برآمدگی (زائده) آن دقت کنید .

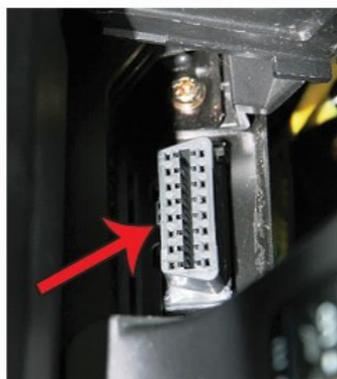

(تصویر شماره ۵)
زائده سوکت خودرو




(تصویر شماره ۴)
زائده دستگاه

نکته: جهت اطلاعات بیشتر از نحوه راه اندازی دستگاه مدل دیگ از تنظیمات نرم افزار وارد بخش آموزش شوید و کلیپ مربوطه را مشاهده نماید

توضیحات مربوط به نصب و راه اندازی دستگاه :


ابتدا سیمکارت را طبق (تصویر شماره ۱) در جایگاه مربوطه به صورت فشاری قرار دهید سپس کلید مربوط به باتری را طبق (تصویر شماره ۲) در وضعیت ON قرار داده و سپس سوکت برق دستگاه را وصل کنید .
نکته : کلید باتری پشتیبان سمت راست در وضعیت ON است و سمت چپ در وضعیت OFF
از فشار بی مورد به کلید باتری پرهیز کنید .

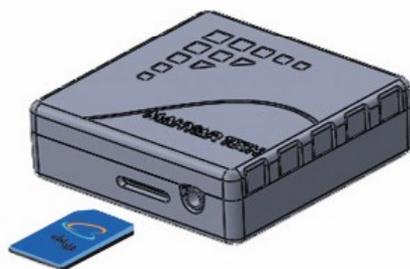

تصویر ۱: جایگاه سیمکارت

به جهت سیمکارت توجه کنید

تصویر ۲: کلید باتری پشتیبان

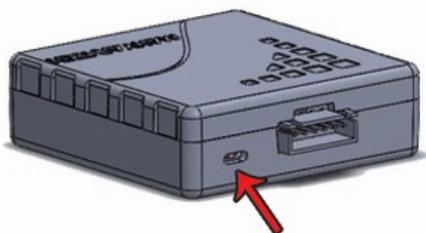

نکته : اگر بعد از نصب دستگاه و شارژ شدن باتری پشتیبان به هر علتی کلید باتری در وضعیت OFF قرار گیرد یا سوکت برق دستگاه جدا شود دستگاه با پیام هشدار، شما را مطلع میسازد

نکته ۱: شارژ باتری پشتیبان در ابتدا نزدیک به صفر می‌باشد، از این رو در اولین بار استفاده و برای راه اندازی اولیه دستگاه حتماً میبایست دستگاه به تغذیه وصل شود. از آن به بعد باتری بصورت اتومات شارژ میشود.

نکته ۲: قبل از قرار دادن سیم کارت درون دستگاه، ابتدا از فعال بودن و شارژ داشتن سیم کارت اعتباری که بر روی دستگاه می‌خواهید قرار دهید اطمینان حاصل کنید و در صورت داشتن پین کد آن را غیر فعال نمایید.

نکته ۳: از باز کردن دستگاه و دست زدن به قطعات آن جدا خودداری نمایید زیرا قطعات حساس به ولتاژ الکترو استاتیک هستند.

نکته ۴: تغذیه دستگاه در مدل ZX۰۱ میتواند بین ۶ تا ۲۴ ولت باشد و شارژ باتری پشتیبان به صورت قطره ای انجام میشود بنابراین نباید انتظار داشت باتری پشتیبان دستگاه بعد از ۲ ساعت شارژ شود.

نکته ۵: بعد از نصب دستگاه لوگو سیاه رنگ XITONIX هک شده روی قاب جهت بهترین عملکرد دستگاه باید رو به آسمان باشد.

عملیات تعریف شماره خریدار در دستگاه:

ابتدا توسط "گوشی خریدار" یک تماس با شماره سیمکارت دستگاه برقرار کنید و در صورتی که بوق آزاد شنیدید تماس را قطع کنید و مرحله زیر را ادامه دهید.

نمونه متن پیام ارسال شماره مالک برای دستگاه :

09XX XXX XX XX . 09XX XXX XX XX

شماره دوم نقطه شماره اول

در صورتی که بوق اشغالی یا رد تماس شنیدید قبلا در دستگاه شماره تعریف شده است و باید ریست گردد که در ادامه روش ریست وجود دارد

در صورتی که شنود دستگاه فعال شد یعنی شماره شما در دستگاه ذخیره است و نیاز به عملیات تعریف شماره نیست. در صورتی که سیمکارت خاموش و یا در دسترس نباشد باید از فعال بودن سیمکارت و نداشتن پین کد اطمینان حاصل کنید

جهت کار با دستگاه دو راه وجود دارد یکی ارسال پیامک های فارسی یا انگلیسی که لیست فرامین در صفحه ۱۱ وجود دارد دوم اجرای فرامین از طریق نرم افزار اندروید و IOS که میتوانید نرم افزار را از سایت www.xitonix.com دانلود فرمایید.

توضیح نرم افزار :


ابتدا نرم افزار اندروید و یا IOS را بر روی گوشی خود نصب کنید. بعد از نصب در اولین ورود شماره سیمکارت دستگاه خود را مانند عکس زیر با ۰۹ وارد کنید ، سپس با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن در صورتی که یک دستگاه خریداری کرده اید روی کلید تمام کلیک کنید.



لطفا تمامی مجوز ها و دسترسی ها را به نرم افزار بدهید تا در ادامه با مشکلات بعدی مواجه نشوید. در نوار نارنجی رنگ شماره دستگاه نوشته شده است که میتوانید با رفتن به تنظیمات در گوشه سمت چپ نرم افزار سپس انتخاب گزینه مدیریت دستگاه ها نام دستگاه و یا شماره دستگاه را عوض کنید.



در صورتی که عملیات تعریف شماره خریدار در دستگاه انجام نشده لازم است تا شماره تلفن خریدار به دستگاه معرفی گردد تا ارتباط دستگاه با مالک آن برقرار شود بدین منظور وارد تنظیمات و انتخاب گزینه ثبت شماره در دستگاه میشویم در صورتی که گوشی مالک دو سیمکارته است هر دو خط موبایل خریدار میباشد در قسمت شماره اول و دوم با ۰۹ وارد شود و نهایتاً با کلیک بر روی تایید از طریق پیامک به دستگاه ارسال و معرفی میگردد.

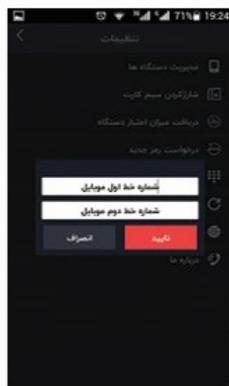

بعد از چند ثانیه یک پیامک حاوی شماره مالک و رمز ۵ رقمی به گوشی خریدار پیامک می‌گردد که شماره اول به عنوان نام کاربری و رمز هم به عنوان کلمه عبور جهت استفاده از قسمت ورود به پنل و ربات تلگرام و یا سایت زیتونیکس مورد استفاده قرار می‌گیرد

نکته ۱: در صورتی که گوشی خریدار تک سیمکارته است میتوان قسمت شماره دوم را خالی گذاشت و یا اگر شماره دیگری به عنوان گوشی دوم دارید در قسمت شماره دوم وارد نمایید

نکته ۲: در صورتی که بعد از تایید دستگاه پاسخ داد که شماره وارد شده با شماره دریافتی یکسان نیست میبایست در هنگام وارد کردن شماره ها جای شماره اول و دوم را جابه جا بنویسید.

نکته ۳: جهت وارد شدن به امکانات آنلاین مانند سایت و ورود به پنل نرم افزار و ربات تلگرام میبایست حتما اینترنت گوشی خود را روشن فرمایید و لازم به ذکر است در محیط آنلاین شماره تلفن مالک باید به صورت +۹۸ وارد گردد.

بمنظور حفظ گزارشات موقعیت های پیموده شده ، اگر شبکه موبایل با مشکل مواجه شود یا اینترنت سیمکارت قطع شود و ارسال موقعیت ها با مشکل مواجه شود کلیه موقعیت های پیموده شده در حافظه داخلی دستگاه ذخیره شده و در اولین زمان آتن دهی شبکه برای سرور ارسال میشود . دستگاه قابلیت نگهداری تا صد هزار مورد موقعیت را در حافظه خود دارد .


- قابلیت تشخیص سرعت خودرو و همچنین هشدار در صورت تجاوز از سرعت انتخابی را دارد .
 - قابلیت تشخیص دمای محیط و همچنین هشدار در صورت تجاوز از دمای انتخابی را دارد(در مدل سنسور دار)
 - قابلیت مدیریت مصرف سوخت خودرو را دارد .
 - امکان خاموش کردن خودرو از سراسر کشور را فراهم می آورد (مدل ZX01)
 - دستگاه دارای باتری پشتیبان ۱۰۰۰ میلی آمپری پر قدرت است .
 - قابلیت مانیتورینگ صدا را به شما میدهد .
- برای استفاده از امکان مانیتورینگ صدا کفایت از طریق تلفن همراه مالک با دستگاه تماس بگیرید و در صورت وصل بودن سیستم میکروفن ، صدا برای شما پخش خواهد شد .

هشدار :



مسئولیت کامل استفاده از مانیتورینگ صدا به عهده مصرف کننده میباشد و شرکت در قبال مسائل و پیش آمدهای از آن هیچگونه مسوولیتی ندارد.

– در صورت قطع شدن باتری خودرو از طریق ارسال پیامک و تماس به مالک اطلاع داده میشود .

استفاده از پنل آنلاین : مانند عکس زیر با کلیک روی ورود به پنل برای اولین بار از شما شماره مالک و رمز را سوال میکند با ورود وارد نقشه آنلاین میشوید. با کلیک بر روی هر خودرو پنجره ای از مشخصات هر خودرو نمایش داده میشود که با کلیک بر روی پنجره مشخصات یا زدن کلید دستگاه ها سپس انتخاب خودرو وارد محیط نمایش زنده خواهید شد کلید های روی نقشه به ترتیب از بالا نمایش ترافیک-نقشه ماهواره ای و موقعیت خودتان را نمایش میدهد

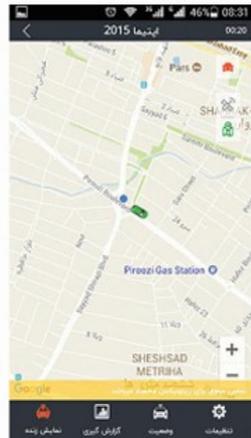

در قسمت گزارش گیری با انتخاب تاریخ مورد نظر مسیر حرکت خودرو مکان هایی که خودرو پارک کرده است و میزان جابه جایی و مصرف سوخت روی نقشه شبیه سازی میگردد

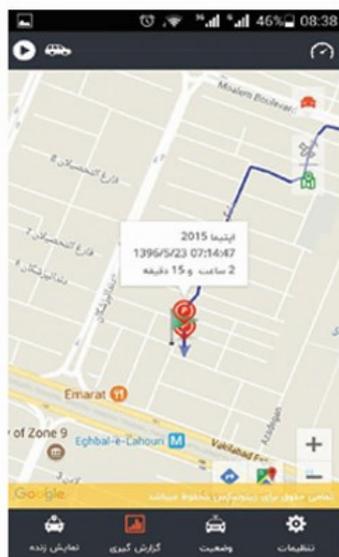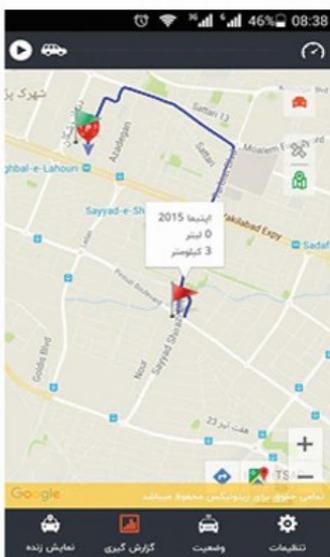

فرامین دستگاه از طریق پیامک :

جدول برخی فرامین دستگاه از طریق پیامک :

شرح عملکرد	لاتین	متن پیامک فارسی	نوع دستور
با بسته شدن درب حالت دزدگیر فعال میشود مدل ZX۰۱	Auto	اتوماتیک	اتوماتیک
جهت دریافت رمز جدید	password	رمز	دریافت رمز
در صورت فعال شدن دزدگیر اگر درب خودرو یا سوییچ یا باتری قطع گردد یا حتی خودور جابه جا شود به شما با پیام هشدار میدهد. مدل ZX۰۱	Arm	دزدگیر	حالت دزدگیر
به قطع کن جریان برق، اجازه روشن شدن میدهد مدل ZX۰۱	On	روشن	اجازه جهت روشن کردن
به قطع کن جریان برق، جهت خاموش شدن فرمان میدهد مدل ZX۰۱	Off	خاموش	خاموش کردن
یک پیام حاوی لینک نقشه و موقعیت برای شما ارسال میگردد که میتوان از طریق موبایل آن را مشاهده کرد	Gps	موقعیت	آخرین موقعیت بدون استفاده از سایت
امکان دریافت یک موقعیت خاص در زمان مشخص	مانند حالت فارسی	Gps. سال. ماه. روز. ساعت. دقیقه نمونه: ۱۱.۲۳.۰۳.۰۷.۱۳۹۵	گزارش گیری بدون استفاده از سایت
گزارشی از وضعیت دستگاه و خودرو به شما ارائه میدهد	Status	وضعیت	اطلاع از وضعیت سنسورها و دستگاه
دریافت میزان اعتبار شارژ سیمکارت دستگاه	Airtime	اعتبار	دریافت میزان شارژ
زبان و تقویم دستگاه به فارسی و شمسی تبدیل میگردد	persian	فارسی	تنظیم زبان دستگاه به فارسی
زبان و تقویم دستگاه به انگلیسی و میلادی تبدیل میگردد	English	انگلیسی	تنظیم زبان دستگاه به انگلیسی
تمامی تنظیمات دستگاه به حالت اولیه برمیگردد	Reset	ریست	بازگشت به تنظیمات کارخانه
ارتباط /عدم ارتباط دستگاه با سرور	Server	سرور	تنظیم ارتباط دستگاه با سرور
در صورت قطع شبکه همراه و برگشت مجدد از طریق پیامک هشدار میدهد	Ant	شبکه	هشدار شبکه

شرح عملکرد	لاتین	متن پیامک فارسی	نوع دستور
دستگاه را یکبار خاموش روشن میکنید و بعضی مشکلات احتمالی رفع میگردد	Gpsr	دستگاه	خاموش روشن شدن دستگاه
در صورتی که سیم درب به آژیر وصل شود به محض فعال شدن آژیر به شما هشدار میدهد	Alarm	هشدار	حالت ارتباط با آژیر دزدگیر
فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع باتری (برق دستگاه) مدل ZX۰۱	Battery	باتری	هشدار قطع باتری
دستگاه در حالت عادی در صورت جابه جایی داده ارسال میکند با فعال کردن این آپشن در صورت باز بودن سویچ و جابه جایی داده ارسال میکند	Acc	سوئیچ	ارسال موقعیت ها به سرور در صورت روشن بودن خودرو
هشدار مربوط به سنسور دما را قطع یا وصل میکند	Temp	دما	تنظیم سنسور دما
شنود صدا را فعال یا غیر فعال میکند	Mic	شنود	شنود صدا
حافظه داخلی دستگاه را پاک میکند	Erase	حافظه	پاک کردن حافظه
هر زمان خودرو روشن شود اطلاع میدهد	Acc2	سوئیچ ۲	هشدار روشنی خودرو
سرعت نمایش زنده را از کم تا زیاد تنظیم میکند	Server2	سرور ۲	تغییر سرعت نمایش زنده
در صورت وصل شوک سنسور به دستگاه پیامک متناظر می آید	Shock	شوک	تغییر هشدار درب به ضربه
فعال و غیر فعال کردن اجازه روشن شدن در مواقع اضطراری (مسئولیت غیر فعال کردن بر عهده مشتری میباشد)	On2	روشن ۲	تنظیم اجازه روشن در مواقع اضطراری

شرح عملکرد	لاتین	متن پیامک فارسی	نوع دستور
درب های خودرو قفل و حالت دزدگیر را فعال میکند	Lock	قفل	قفل کردن درب ها *
درب های خودرو را باز و حالت دزدگیر را غیر فعال میکند	Unlock	باز	باز کردن درب ها *
با نزدیک شدن به خودرو درب ها باز و با دور شدن از خودرو درب ها قفل میگردد	Bluetooth	بلوتوث	قفل و باز اتوماتیک *
فعال و غیر فعال کردن تایمر ۴ ثانیه قفل مرکزی مخصوص تکنسین نصب	Timer	_____	فعال و غیر فعال کردن تایمر ۴ ثانیه *
فعال و غیر فعال کردن قفل کودک در سرعت ۳۰ کیلومتر	Child	کودک	قفل کودک

نکته : آپشن های ستاره دار در ردیاب با سوکت ۸ پین و در صورتیکه سیم های قفل و باز توسط تکنسین نصب گردد قابل انجام است .

قاعدا آپشن های مدل دیاگ نسبت به مدل ZX01 محدود است و قابل انجام نیست بطور مثال : قفل و باز ندارد .

اجازه روشن شدن مواقع اضطراری مدل ZX01 :

این امکان جهت مواردی که به تلغن همراه خود دسترسی ندارید در اینصورت قطع کن برق اجازه روشن شدن خودرو را نمیدهد که فقط کافیست سویچ خودرو را ۸ بار با فاصله زمانی ۲ ثانیه باز و بسته کنید در اینصورت دستگاه اجازه روشن شدن میدهد


روش ریست و بازگشت به تنظیمات کارخانه :

در مدل ZX01 درب خودرو باز و سویچ خودرو را ۸ بار با فاصله زمانی ۲ ثانیه باز و بسته کنید و حتما سیم درب و سویچ ردیاب باید به خودرو وصل باشد.


در مدل ZX07 دیاگ بعد از باز کردن قاب و روشن بودن دستگاه دو عدد پین با

مشخصه RST باید به مدت ۵ ثانیه جامپر (اتصال) گردد

XITONIX GPS Tracker Wiring Diagram

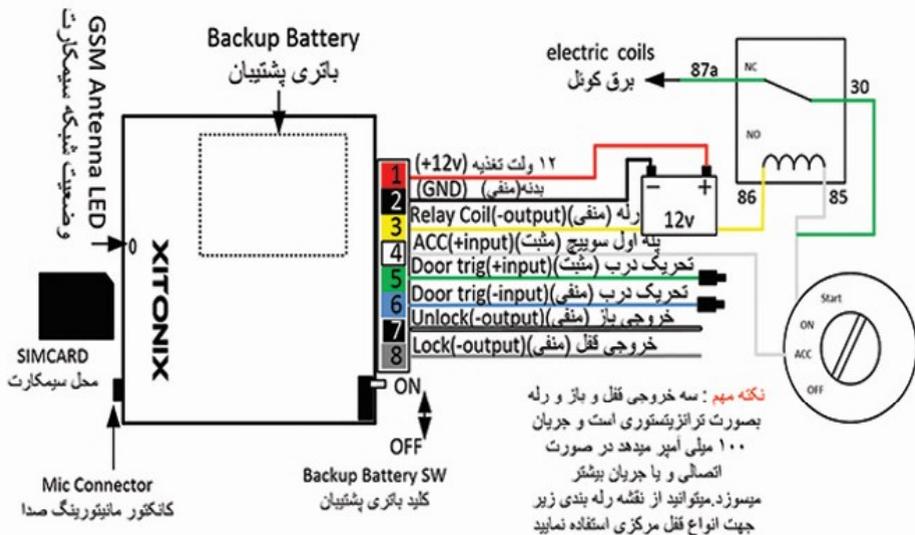

نقشه رله بندی جهت قفل مرکزی و نصب روی خودرو های مختلف به وسیله رله ۵ پایه

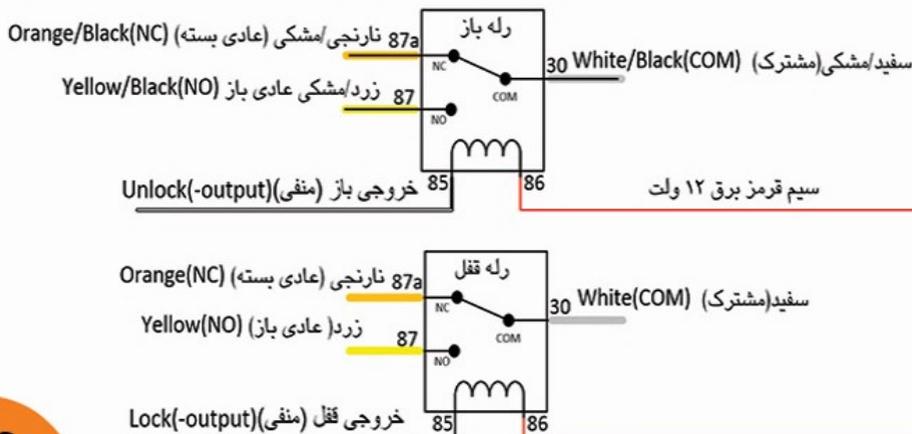

جهت کار با قسمت حالت اتوماتیک هوشمند (بلوتوث) چه باید کرد؟

ابتدا باید کلمه بلوتوث را به دستگاه پیامک کنید سپس دستگاه پاسخ میدهد ۱۰ دقیقه فرصت دارید موبایلتون رو به دستگاه وصل کنید. کافیسیت بلوتوث گوشی خود را روشن و در لیست سرچ دنبال **XitoniX** بگردید و به آن وصل شوید، بعد از اتصال بلوتوث گوشی خود را یکبار خاموش و مجدد روشن کنید و منتظر بمانید تا دستگاه وصل شود، حال میتوانید از خودرو دور شوید تا در بها قفل شود و وقتی نزدیک شوید در بها باز میشود.

نکته ۱: تمامی اجازه ها و دسترسی ها را به دستگاه بدهید و نیازی به رمز جهت اتصال نیست

نکته ۲: بعد از **pair** شدن دستگاه با موبایل بلوتوث دستگاه به دلیل امنیت نامرئی میشود و قابل دیدن نیست.

نکته ۳: موارد توضیح داده شده مربوط به گوشی با سیستم عامل اندروید است برای گوشی های اپل و اطلاعات بیشتر کلیپ آموزشی مربوطه در قسمت سوالات متداول سایت را بازدید نمایید.



جهت اطلاعات بیشتر به
وبسایت و شبکه های اجتماعی
ما مراجعه فرمایید

For More Information Visit
www.XitoniX.com

 @xitonix_Official

 @xitonix_Official

 @xitonix_Official




76% 15:27



توسان

Loading...

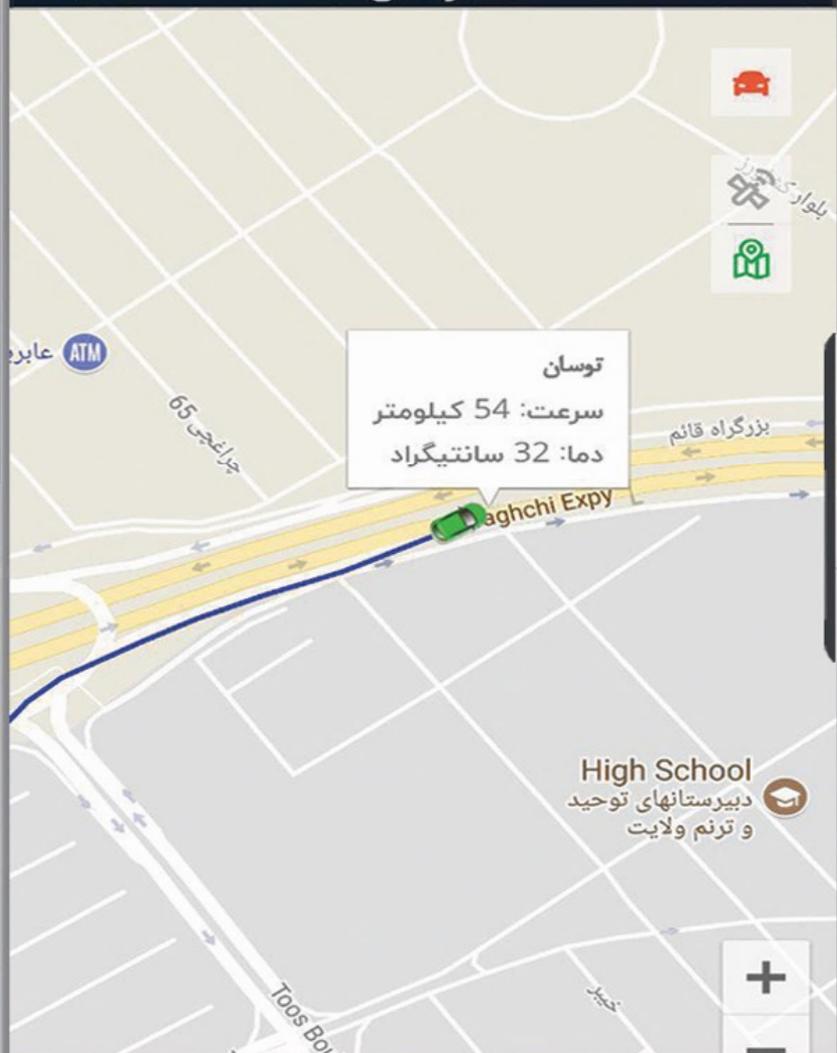

توسان
سرعت: 54 کیلومتر
دما: 32 سانتیگراد

High School
دبیرستانهای توحید
و ترنم ولایت

Google Sajedi Blvd تمامی حقوق برای زیتونیکس محفوظ میباشد

- نمایش زنده
- گزارش گیری
- وضعیت
- تنظیمات