

🔒 🔇 📶 📶 76% 🔋 15:27



XitoniX

انتخاب دستگاه : **سانتافه**

دفترچه راهنما

آیتونیکس

مدل **ZX09** (ردیاب آهنربایی)

ویرایش اول



شنود صدا



عملیات سوئیچ



پنل ردیابی



گزارش آفتابن



وضعیت



آخرین موقعیت



START



توضیحات مربوط به نصب و راه اندازی دستگاه مدل ZX09 :

ابتدا درپوش نارنجی رنگ دستگاه را باز نمایید سیمکارت را با رعایت جهت طبق شکل زیر درون جاسیمکارتی قرار دهید
نکته ۱ : شارژ باتری دستگاه در ابتدا نزدیک به صفر است و حداقل میبایست ۲۴ ساعت با شارژر اندرویدی شارژ گردد .

نکته ۲ : دستگاه دارای کلید **OFF/ON** الکترونیکی هوشمند میباشد که با جازدن سیمکارت دستگاه روشن و با خارج کردن سیمکارت دستگاه خاموش میشود

حتما هنگام شارژ سیمکارت دستگاه بیرون باشد .

نمای پشت دستگاه



شیار به سمت بالا باشد



نمای بالای دستگاه

دستگاه دارای سه نشانگر LED به رنگ های سبز ، آبی و قرمز که هر کدام در زیر توضیح داده شده است

رنگ سبز : نشانگر وضعیت شبکه موبایل (GSM) میباشد هرگاه این نشانگر هر یک ثانیه چشمک بزند یعنی شبکه تلفن همراه در حال جستجو است ولی هنوز پیدا نشده است و هرگاه هر سه ثانیه چشمک بزند یعنی شبکه پیدا شده و وضعیت عادی است .

نکته ۱ : گاهی اوقات ضعیف بودن باتری باعث پیدا نشدن شبکه میگردد و LED سبز چندین چشمک یک ثانیه ای میزند و خاموش شده و این چرخه تکرار میشود

رنگ آبی : نشانگر استارت اولیه دستگاه و همچنین وضعیت پیدا کردن ماهواره GPS است .

رنگ قرمز : نشانگر در حال شارژ بودن باتری پشتیبان دستگاه را مشخص میکند .

به جهت سیمکارت توجه شود



نکته ۱: دستگاه دارای سنسور نور است که در سمت چسبنده آهنربا (پشت دستگاه) قرار دارد کاربردش این است که در صورت جدا شدن از سطح سنسور نور عمل کرده و هشدار جدا شدن دستگاه را به مالک اطلاع میدهد .

نکته ۲: قبل از قرار دادن سیم کارت درون دستگاه، ابتدا از فعال بودن و شارژ داشتن سیم کارت اعتباری که بر روی دستگاه می خواهید قرار دهید اطمینان حاصل کنید و در صورت داشتن پین کد آن را غیر فعال نمایید.

نکته ۳: از باز کردن دستگاه و دست زدن به قطعات آن جدا خودداری نمایید زیرا قطعات حساس به ولتاژ الکترو استاتیک هستند.

نکته ۴: دستگاه دارای سنسور حرکت (ژيروسکوپ) است که در صورت حرکت کردن دستگاه به مالک اطلاع میدهد .

نکته ۵: جهت صرفه جویی در مصرف باتری دستگاه به گونه ای طراحی شده است که در حالت سکون سیمکارت و دستگاه به حالت خواب (SLEEP) رفته و به محض حرکت کردن شروع به ردیابی و بیدار شدن میکند .

عملیات تعریف شماره خریدار در دستگاه:

ابتدا توسط "گوشی خریدار" یک تماس با شماره سیمکارت دستگاه برقرار کنید و در صورتی که بوق آزاد شنیدید تماس را قطع کنید و مرحله زیر را ادامه دهید.

نمونه متن پیام ارسال شماره مالک برای دستگاه :

09XX XXX XX XX . 09XX XXX XX XX

شماره دوم نقطه شماره اول


در صورتی که بوق اشغالی یا رد تماس شنیدید قبل از در دستگاه شماره تعریف شده است و باید ریست گردد که در ادامه روش ریست وجود دارد

در صورتی که شنود دستگاه فعال شد یعنی شماره شما در دستگاه ذخیره است و نیاز به عملیات تعریف شماره نیست. در صورتی که سیمکارت خاموش و یا در دسترس نباشد باید از فعال بودن سیمکارت و نداشتن پین کد اطمینان حاصل کنید

جهت کار با دستگاه دو راه وجود دارد یکی ارسال پیامک های فارسی یا انگلیسی که لیست فرامین در صفحه ۱۱ وجود دارد دوم اجرای فرامین از طریق نرم افزار اندروید و IOS که میتوانید نرم افزار را از سایت www.xitonix.com دانلود فرمایید.

توضیح نرم افزار :


ابتدا نرم افزار اندروید و یا IOS را بر روی گوشی خود نصب کنید. بعد از نصب در اولین ورود شماره سیمکارت دستگاه خود را مانند عکس زیر با ۰۹ وارد کنید ، سپس با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن در صورتی که یک دستگاه خریداری کرده اید روی کلید تمام کلیک کنید.

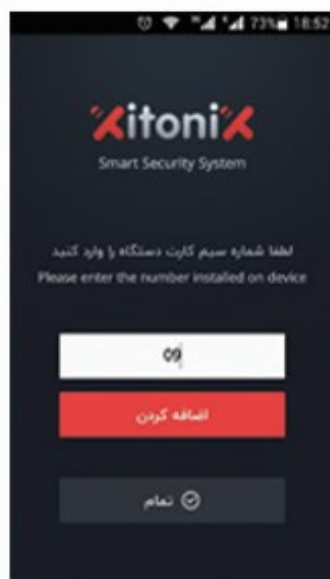

لطفا تمامی مجوز ها و دسترسی ها را به نرم افزار بدهید تا در ادامه با مشکلات بعدی مواجه نشوید. در نوار نارنجی رنگ شماره دستگاه نوشته شده است که میتوانید با رفتن به تنظیمات در گوشه سمت چپ نرم افزار سپس انتخاب گزینه مدیریت دستگاه ها نام دستگاه و یا شماره دستگاه را عوض کنید.



در صورتی که عملیات تعریف شماره خریدار در دستگاه انجام نشده لازم است تا شماره تلفن خریدار به دستگاه معرفی گردد تا ارتباط دستگاه با مالک آن برقرار شود بدین منظور وارد تنظیمات و انتخاب گزینه ثبت شماره در دستگاه می‌شویم در صورتی که گوشی مالک دو سیمکارته است هر دو خط موبایل خریدار می‌باید در قسمت شماره اول و دوم با ۹۰ وارد شود و نهایتاً با کلیک بر روی تایید از طریق پیامک به دستگاه ارسال و معرفی می‌گردد.

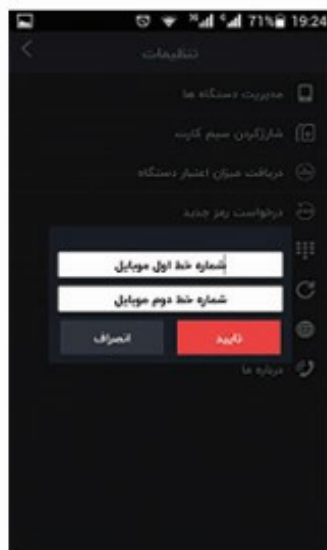

بعد از چند ثانیه یک پیامک حاوی شماره مالک و رمز ۵ رقمی به گوشی خریدار پیامک می‌گردد که شماره اول به عنوان نام کاربری و رمز هم به عنوان کلمه عبور جهت استفاده از قسمت ورود به پنل و ربات تلگرام و یا سایت زیتونیکس مورد استفاده قرار می‌گیرد

نکته ۱: در صورتی که گوشی خریدار تک سیمکارته است میتوان قسمت شماره دوم را خالی گذاشت و یا اگر شماره دیگری به عنوان گوشی دوم دارید در قسمت شماره دوم وارد نمایید

نکته ۲: در صورتی که بعد از تایید دستگاه پاسخ داد که شماره وارد شده با شماره دریافتی یکسان نیست میبایست در هنگام وارد کردن شماره ها جای شماره اول و دوم را جابه جا بنویسید.

نکته ۳: جهت وارد شدن به امکانات آنلاین مانند سایت و ورود به پنل نرم افزار و ربات تلگرام میبایست حتما اینترنت گوشی خود را روشن فرمایید و لازم به ذکر است در محیط آنلاین شماره تلفن مالک باید به صورت ۹۸+ وارد گردد.


بمنظور حفظ گزارشات موقعیت های پیموده شده ، اگر شبکه موبایل با مشکل مواجه شود یا اینترنت سیمکارت قطع شود و ارسال موقعیت ها با مشکل مواجه شود کلیه موقعیت های پیموده شده در حافظه داخلی دستگاه ذخیره شده و در اولین زمان آتن دهی شبکه برای سرور ارسال میشود .
دستگاه قابلیت نگهداری تا صد هزار مورد موقعیت را در حافظه خود دارد .

- قابلیت تشخیص سرعت خودرو و همچنین هشدار در صورت تجاوز از سرعت انتخابی را دارد .
 - قابلیت نمایش درصد باتری پشتیبان
 - قابلیت مدیریت مصرف سوخت خودرو را دارد .
 - دستگاه دارای باتری پشتیبان ۱۰ آمپری پر قدرت است.
 - قابلیت مانیتورینگ صدا را به شما میدهد .
- برای استفاده از امکان مانیتورینگ صدا کافیست از طریق تلفن همراه مالک با دستگاه تماس بگیرید و در صورت وصل بودن سیستم میکروفن ، صدا برای شما پخش خواهد شد .



هشدار :

مسئولیت کامل استفاده از مانیتورینگ صدا به عهده مصرف کننده میباشد و شرکت در قبال مسائل و پیش آمدهای از آن هیچگونه مسوولیتی ندارد.

استفاده از پنل آنلاین : مانند عکس زیر با کلیک روی ورود به پنل برای اولین بار از شما شماره مالک و رمز را سوال میکند با ورود وارد نقشه آنلاین میشوید. با کلیک بر روی هر خودرو پنجره ای از مشخصات هر خودرو نمایش داده میشود که با کلیک بر روی پنجره مشخصات یا زدن کلید دستگاه ها سپس انتخاب خودرو وارد محیط نمایش زنده خواهید شد کلید های روی نقشه به ترتیب از بالا نمایش ترافیک-نقشه ماهواره ای و موقعیت خودتان را نمایش میدهد

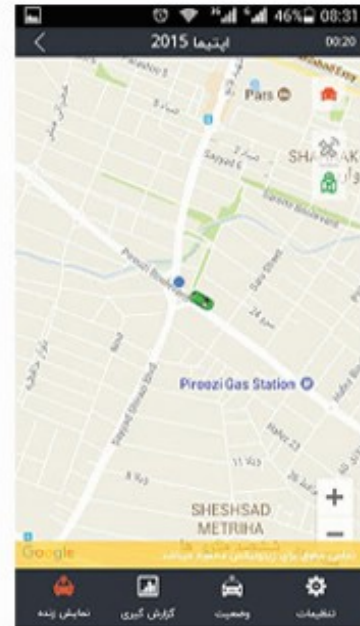

در قسمت گزارش گیری با انتخاب تاریخ مورد نظر مسیر حرکت خودرو مکان هایی که خودرو پارک کرده است و میزان جابه جایی و مصرف سوخت روی نقشه شبیه سازی میگردد

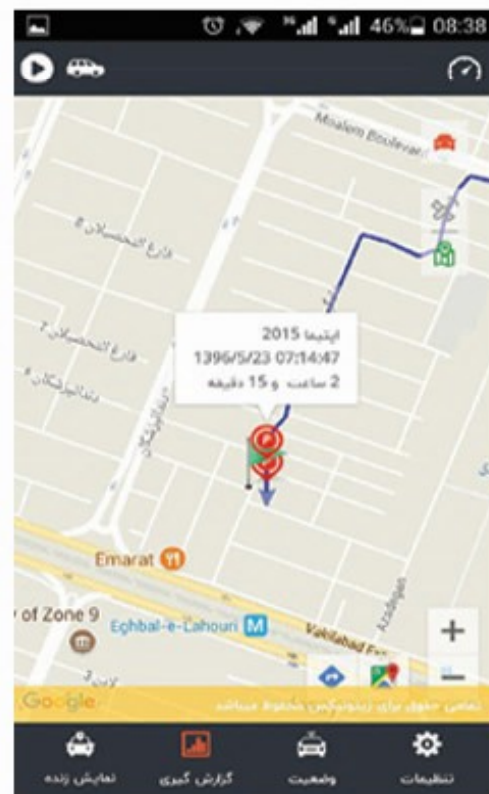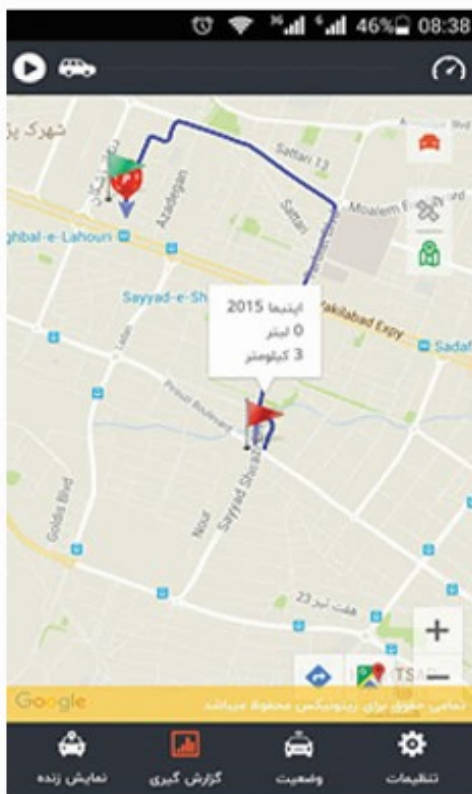

فرامین دستگاه از طریق پیامک :

جدول برخی فرامین دستگاه از طریق پیامک :

شرح عملکرد	لاتین	متن پیامک فارسی	نوع دستور
در صورتی که دستگاه از سطح جدا شود به مالک اطلاع میدهد	Alarm	هشدار	فعال کردن سنسور نور
جهت دریافت رمز جدید	password	رمز	دریافت رمز
هشدار حرکت را فعال یا غیرفعال میکند	Arm	دزدگیر	حالت دزدگیر
فعال و غیر فعال کردن ریست کردن دستگاه (مسئولیت غیر فعال کردن بر عهده مشتری میباشد)	On2	روشن ۲	تنظیم ریست کردن دستگاه
دستگاه را یکبار خاموش روشن میکنید و بعضی مشکلات احتمالی رفع میگردد	Gpsr	دستگاه	خاموش روشن شدن دستگاه
یک پیام حاوی لینک نقشه و موقعیت برای شما ارسال میگردد که میتوان از طریق موبایل آن را مشاهده کرد	Gps	موقعیت	آخرین موقعیت بدون استفاده از سایت
امکان دریافت یک موقعیت خاص در زمان مشخص	مانند حالت فارسی	Gps. سال. ماه. روز. ساعت. دقیقه نمونه: ۱۱. ۲۳. ۰۳. ۰۷. ۱۳۹۵. Gps	گزارش گیری بدون استفاده از سایت
گزارشی از وضعیت دستگاه و خودرو به شما ارائه میدهد	Status	وضعیت	اطلاع از وضعیت سنسورها و دستگاه
دریافت میزان اعتبار شارژ سیمکارت دستگاه	Airtime	اعتبار	دریافت میزان شارژ
زبان و تقویم دستگاه به فارسی و شمسی تبدیل میگردد	persian	فارسی	تنظیم زبان دستگاه به فارسی
زبان و تقویم دستگاه به انگلیسی و میلادی تبدیل میگردد	English	انگلیسی	تنظیم زبان دستگاه به انگلیسی
تمامی تنظیمات دستگاه به حالت اولیه برمیگردد	Reset	ریست	بازگشت به تنظیمات کارخانه
ارتباط / عدم ارتباط دستگاه با سرور	Server	سرور	تنظیم ارتباط دستگاه با سرور
در صورت قطع شبکه همراه و برگشت مجدد از طریق پیامک هشدار میدهد	Ant	شبکه	هشدار شبکه

شرح عملکرد	لاتین	متن پیامک فارسی	نوع دستور
در صورت حرکت کردن دستگاه به مالک اطلاع میدهد	Lock	قفل	فعال کردن هشدار حرکت
هشدار حرکت را غیر فعال میکند	Unlock	باز	غیر فعال کردن هشدار حرکت
شنود صدا را فعال یا غیر فعال میکند	Mic	شنود	شنود صدا
دستگاه در حالت عادی در حالت سکون خاموش میشود با تغییر این وضعیت مصرف باتری دستگاه زیاد میشود و سیمکارت خاموش نمیشود	Acc	سوئیچ	مصرف انرژی دستگاه را بین سه حالت تغییر میدهد
حافظه داخلی دستگاه را پاک میکند	Erase	حافظه	پاک کردن حافظه
سرعت نمایش زنده را از کم تا زیاد تنظیم میکند	Server2	سرور ۲	تغییر سرعت نمایش زنده

روش ریست و بازگشت به تنظیمات کارخانه :

به محض روشن کردن دستگاه از طریق جا زدن سیمکارت مدت ۱۰ دقیقه فرصت دارید که از هر شماره ای پیامک Reset به دستگاه ارسال کنید .
بعد از ریست شدن دستگاه و راه اندازی مجدد حداقل سه دقیقه صبر کنید بعد از آن اگر با دستگاه تماس گرفتید و بوق آزاد شنیدید یعنی دستگاه به درستی ریست شده است .

جهت اطلاعات بیشتر به
وبسایت و شبکه های اجتماعی
ما مراجعه فرمایید

For More Information Visit

www.Xitonix.com

 @xitonix_Official

 @xitonix_Official

 @xitonix_Official




76% 15:27



توسان

Loading...

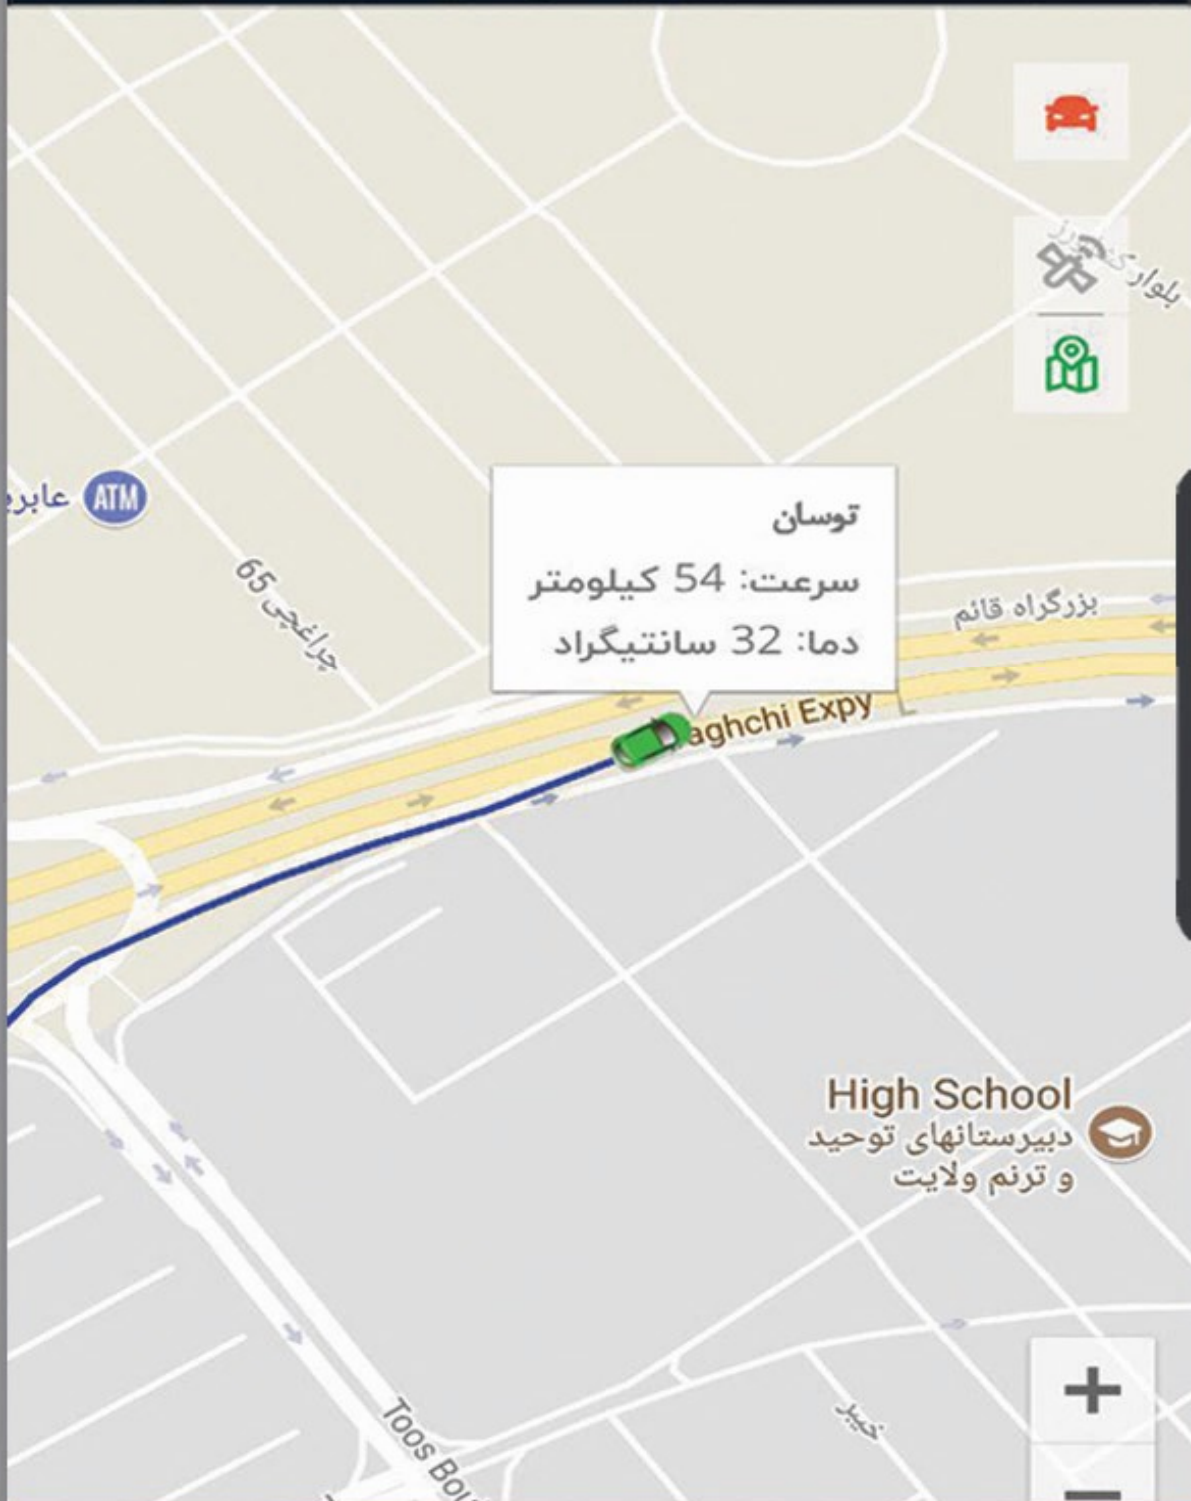

توسان
سرعت: 54 کیلومتر
دما: 32 سانتیگراد

High School
دبیرستانهای توحید
و ترنم ولایت

Google
Sajedi Blvd
تمامی حقوق برای زیتونیکس محفوظ می باشد



نمایش زنده

گزارش گیری

وضعیت

تنظیمات