



۷۶٪ ۱۵:۲۷

دفترچه راهنمای

مدل پرفشنال

ویرایش اول



Kitonix



۲۰۰۷

انتخاب دستگاه :

کیتونیکس



حالت شنود



عملیات سوئیچ



ورود به پنل



دریافت وضعیت



دریافت آخرین



موقعیت بر



موقعیت خودرو



اساس تاریخ




ENGINE
START
STOP




توضیحات مربوط به نصب و راه اندازی دستگاه:

ابتدا سیمکارت را طبق (تصویر شماره ۱) در جایگاه مربوطه به صورت فشاری قرار دهید سپس کلید مربوط به باتری را طبق (تصویر شماره ۲) در وضعیت ON قرار داده و سپس سوکت برق دستگاه را وصل کنید .
نکته : کلید باتری پشتیبان سمت راست در وضعیت ON است و سمت چپ در وضعیت OFF از فشار بی مورد به کلید باتری پرهیز کنید .

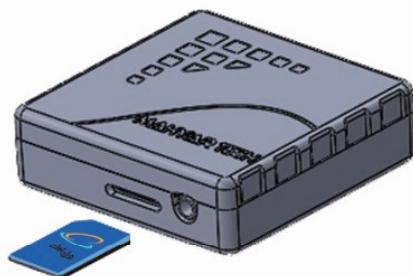

تصویر ۱ : جایگاه سیمکارت
به جهت سیمکارت توجه کنید

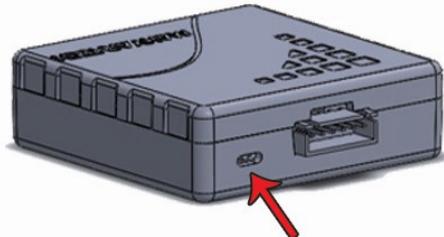

تصویر ۲ : کلید باتری پشتیبان

نکته : اگر بعد از نصب دستگاه و شارژ شدن باتری پشتیبان به هر علتی کلید باتری در وضعیت OFF قرار گیرد یا سوکت برق دستگاه جدا شود دستگاه با پیام هشدار، شما را مطلع میسازد

آی‌تُن‌نیکس

نکته ۱ : شارژ باتری پشتیبان در ابتدانزدیک به صفر است از این رو در اولین بار استفاده حتما باید دستگاه به تغذیه وصل شود که بعد از آن باتری بصورت اتوماتیک شارژ میگردد.

نکته ۲ : قبل از قرار دادن سیم کارت درون دستگاه، ابتدا از فعال بودن و شارژ داشتن سیم کارت اعتباری که بر روی دستگاه می خواهدید قرار دهید اطمینان حاصل کنید و در صورت داشتن پین کد آن را غیرفعال نمایید.

نکته ۳ : از باز کردن دستگاه و دست زدن به قطعات آن جدا خودداری نمایید زیرا قطعات حساس به ولتاژ الکترو استاتیک هستند.

نکته ۴ : تغذیه دستگاه میتواند بین ۶ تا ۲۰ ولت باشد و شارژ باتری پشتیبان به صورت قطره ای انجام میشود بنابراین نباید انتظار داشت باتری پشتیبان دستگاه بعد از ۲ ساعت شارژ شود.

نکته ۵ : بعد از نصب دستگاه لوگو سیاه رنگ XITONIX روی قاب جهت بهترین عملکرد دستگاه باید رو به آسمان باشد.

عملیات تعریف شماره خریدار در دستگاه:

ابتدا توسط " گوشی خریدار" یک تماس با شماره سیمکارت دستگاه برقرار کنید و در صورتی که بوق آزاد شنیدید تماس را قطع کنید و سپس یک پیامک مانند نمونه به دستگاه ارسال کنید.

نمونه متن پیام ارسال شماره مالک برای دستگاه :

09XX XXX XX XX . 09XX XXX XX XX

شماره اول

شماره دوم

نکته : در صورتی که فقط میخاهید یک شماره به دستگاه معرفی کنید کافیست فقط شماره اول را ارسال کنید.



در صورتی که بوق اشغالی یار دتماس شنیدید قبل از دستگاه شماره تعریف شده است و باید ریست گردد که در ادامه روش ریست وجود دارد.

در صورتی که شنود دستگاه فعال شد یعنی شماره شما در دستگاه ذخیره است و نیاز به عملیات تعریف شماره نیست.

در صورتی که سیمکارت خاموش و یا در دسترس نباشد باید از فعال بودن سیمکارت و نداشتن پین کد اطمینان حاصل کنید

توضیح کلیدهای ریموت:

کلید درب هارا قفل میکند. همین کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید اجازه روشن شدن صادر و در مدل استارتر دار خودرو را روشن میکند.

کلید درب هارا باز میکند. همین کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید خودرو آزیز و فلاشر میزند. جهت پیدا کردن خودرو خود بین چندین خودرو مشابه همین کلید این حالت را غیرفعال میکند.

کلید درب هارا بدون صدا قفل میکند. همین کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید دستور خاموش کردن خودرو صادر میشود.

کلید نور صفحه ریموت را روشن میکند. همین کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید صندوق پر ان عمل میکند

کلید + فشردن همزمان این کلید ها به مدت ۳ ثانیه جهت تغییر ساعت ریموت و فعال و غیرفعال کردن ویبره ریموت استفاده میشود

روش غیرفعال کردن دزدگیر در موقع اضطراری:

این امکان جهت مواردی که به تلفن همراه خود دسترسی ندارید و ریموت شما به دلایل مانند خالی شدن با تری کار نمیکند. در این صورت دزدگیر اجازه روشن شدن خودرو را نمیدهد که فقط کافیست یکی از دربهای خودرو را در حالت باز و سوئیچ خودرو را ۱۰ بار با فاصله زمانی ۲ ثانیه باز و بسته گنید.

روش کد دادن به ریموت:

سوئیچ خودرو را ۵ بار با فاصله زمانی ۲ ثانیه باز و بسته نمایید بعد از شنیدن صدای چریپ ۱ ثانیه فرصت دارید یکی از کلید های ریموت را فشار دهید تا بوق تایید شنیده شود.

توجه: دستگاه تا ۲ عدد ریموت کد میگیرد. با وارد کردن ریموت سوم کد ریموت اول حذف میگردد.





مشخصات ریموت عبارتست از :

ریموت از نوع کد هاپینگ و مختص شرکت زیتونیکس میباشد

آنتن دهی دستگاه :

دزدگیر زیتونیکس موقعي که شبکه موبایل (GSM) از دسترس خارج شود به صورت اتوماتیک هر ۲ دقیقه جستجو شبکه را انجام میدهد. شاید موردی پیش آید که آتن کاذب باعث تشخیص نادرست دستگاه شود در این صورت میتوانید درب خودرو را باز کنید و کلید و را همزمان فشار دهید. دزدگیر با ۴ چریپ اعلام میکند و شبکه مجددا در حال جستجو است.

بعد از این عملیات تا ۳ دقیقه به دستگاه پیامک ندهید !

روش ریست دستگاه و بازگشت به تنظیمات

کارخانه :

بدین منظور باید یکی از دریهای خودرو باز باشد و سوییچ خودرو و ۸ بار باز و بسته شود بعد از دو چریپ با فشردن کلیدهای و دستگاه ریست میگردد. بعد از این عملیات صبر کنید تا دستگاه روشن شود سپس اگر با سیمکارت دستگاه تماس بگیرید باید بوق آزاد بخورد .



تنظیمات کارخانه ای و پیش فرض دستگاه :

تنظیمات کارخانه طبق جدول زیر تعریف شده است :

ردیف	تنظیمات	حالت پیش فرض
۱	شماره تلفن در دستگاه	تعریف نشده
۲	پسورد(رمز)	ندارد
۳	چشم آلتراسونیک	LED
۴	زبان دستگاه	فارسی
۵	ورودی ریموت فابریک	فعال (حالت عادی)
۶	پاور شیشه	۱ بار قفل
۷	آلارم باز بودن درب	غیرفعال
۸	قفل اتوماتیک دریها	غیر فعال
۹	هشدار به مالک خودرو در صورت ضربه	فقط تماس
۱۰	قفل شدن درب ها در زمان روشن بودن خودرو	غیر فعال
۱۱	تایم ۴ ثانیه قفل مرکزی	غیر فعال
۱۲	قفل کودک	غیر فعال
۱۳	آژیر منقطع	غیر فعال
۱۴	خاموش و روشن کردن خودرو با ریموت و نرم افزار	فعال
۱۵	کد خواندن شارژ همراه اول	* ۱۴۰ * ۱۱ #
۱۶	کد خواندن شارژ ایرانسل	* ۱۴۱ * ۱ #
۱۷	کد خواندن شارژ رایتل	* ۱۴۰ #



جدول برخی فرامین دستگاه از طریق پیامک :

شرح عملکرد	لاتین	متن پیامک فارسی	نوع دستور
باز کردن دربهای خودرو	Unlock	باز	باز کردن درب ها
قفل کردن دربهای خودرو	Lock	قفل	قفل کردن دربهها
در صورت داشتن پمپ صندوق پران صندوق باز می شود	Trunk	صندوق	باز کردن صندوق
اگر به خودرو نزدیک شوید دربها باز و اگر از آن دور شوید دربها بسته میشود	Auto	اتوماتیک	اتوماتیک
جهت دریافت رمز جدید	Password	رمز	دریافت رمز
به قطع کن جریان برق ، اجازه روشن شدن میدهد	On	روشن	اجازه جهت روشن کردن
به قطع کن جریان برق ، جهت خاموش شدن فرمان میدهد	Off	خاموش	خاموش کردن
خودرو را به ضربه حساس یا غیرحساس میکند	Shock	شوك	شوك سنسور
یک پیام حاوی لینک نقشه و موقعیت برای شما ارسال میگردد که میتوان از طریق موبایل آثرا مشاهده کرد	Gps	موقعیت	آخرین موقعیت بدون استفاده از سایت
یک پیام حاوی لینک نقشه با ساعت و تاریخ انتخابی برای شما ارسال میگردد	مانند حالت فارسی	GPS.سال.ماه.روز.ساعت.دقیقه نمونه:11.Gps.1396.07.03.23.11	گزارش گیری بدون استفاده از سایت
گزارشی از وضعیت دستگاه و خودرو به شما ارائه میدهد	Status	وضعیت	اطلاع از وضعیت سنسورها و دستگاه
دربیافت میزان اعتبار شارژ سیمکارت دستگاه	Airtime	اعتبار	دربیافت میزان شارژ
زبان و تقویم دستگاه به فارسی و شمسی تبدیل میگردد	Persian	فارسی	تنظیم زبان دستگاه به فارسی
زبان و تقویم دستگاه به انگلیسی و میلانادی تبدیل میگردد	English	انگلیسی	تنظیم زبان دستگاه به انگلیسی
تمامی تنظیمات دستگاه به حالت اولیه بر میگردد	Reset	ریست	بازگشت به تنظیمات کارخانه
ارتباط / عدم ارتباط دستگاه با سرور	Server	سرور	تنظیم ارتباط دستگاه با سرور
روشن شدن خودرو با ریموت را فعال یا غیر فعال میکند	—	روشن ^۴	تنظیم روشن شدن باریموت
روشن شدن خودرو با نرم افزار را فعال یا غیر فعال میکند	On3	روشن ^۳	تنظیم روشن شدن با نرم افزار



فلاشر و آژیر خودرو را فعال میکند	Alarm	هشدار	جستجوی خودرو
کابین خودرو را به سنسور آتراسونیک حساس و یا غیر حساس میکند	Sensor	سنسور	سنسور حرکت
حالت تعمیر دزدگیر را فعال یا غیرفعال میکند	Valet	تعمیرگاه	حالت کارواش یا تعمیرگاه
دستگاه را یکبار خاموش روشن میکنید و بعضی مشکلات احتمالی رفع میکردد	Gpsr	دستگاه	خاموش روشن شدن دستگاه
در صورتی که شبکه موبایل ده دقیقه نباشد با فعال شدن این آپشن به مخف وارد شدن به شبکه هشدار میدهد	Ant	شبکه	هشدار در صورت قطعی شبکه
در صورتی که به خودرو ضربه وارد شود با پیامک و تماس اطلاع میدهد	Smsshock	ضربه	هشدار با پیامک در صورت ضربه
فعال و غیر فعال کردن شنود دستگاه	MIC	شنود	شنود دستگاه
تغییر حالت های ریموت فابریک وابسته به نوع خودرو	Fabric	فابریک	آپشن ریموت فابریک
قفل کردن دریها در حالت سکوت	Silent	بیصدا	قفل بدون صدا
تغییر تایم خروجی قفل	AUXL	...	تایم خروجی قفل
تغییر تایم خروجی باز	AUXU	...	تایم خروجی باز
فعال و غیرفعال کردن فلاشر ها	Light	فلاشر	قطع کردن فلاشر ها
فعال و غیر فعال کردن هشدار باتری	Battery	باتری	قطع هشدار باتری
در صورتی که درب با ریموت باز شود دستگاه پیام میفرستد	Remote	ریموت	کنترل ورود و خروج
هشدار مربوط به سنسور دما را قطع یا وصل میکند	Temp	دما	تنظیم سنسور دما
حافظه داخلی دستگاه را پاک میکند	Erase	حافظه	پاک کردن حافظه
فرمان روشن کردن خودرو در صورت نصب کیت استارتر	Starter	استارتر	فرمان استارت
فعال و غیر فعال کردن حالت رزرو استارت در صورت نصب کیت استارتر	Reserve	رزرو	رزرو استارت





توضیحات نرم افزار زیتونیکس :


همانطور که قبلا توضیح داده شد جهت کار با دستگاه دو راه وجود دارد

۱- ارسال پیامک فارسی یا انگلیسی که لیست فرامین در صفحه ۶ و ۷ وجود دارد .

۲- اجرای فرامین از طریق نرم افزار اندروید و iOS که میتوانید از سایت www.xitonix.com قسمت دانلود فایل نرم افزار ها را دریافت نمایید .

ابتدا نرم افزار اندروید یا iOS را بر روی گوشی خود نصب کنید. بعد از نصب در اولین ورود ، « شماره سیمکارت روی دستگاه دزدگیر » را مانند عکس زیر بطور کامل و با گذاشتن ۰ در ابتدای آن وارد کنید .

سپس با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن شماره افزوده شده و بعد از آن روی کلید تمام کلیک کنید و وارد نرم افزار شوید

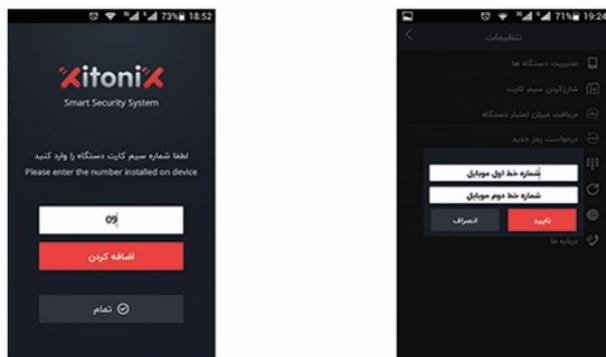

حال نیاز است برای ارتباط دستگاه با گوشی مالک آن ، شماره تلفن خریدار به دستگاه معرفی گردد .

برای این منظور به ۲ طریق میتوانید عمل کنید .

۱- ارسال یک پیامک حاوی شماره تلفن گوشی مالک برای دستگاه که در صفحه ۲ توضیح داده شده نمونه متن پیام ارسال شماره از گوشی مالک برای دستگاه :

09XX XXX XX XX . 09XX XXX XX XX

شماره اول

شماره دوم



۲ - وارد تنظیمات شده و گزینه « ثبت شماره در دستگاه » را انتخاب میکنیم .

در صورتی که گوشی مالک مدل دو سیمکارت است هر دو خط موبایل خریدار میبایست در قسمت شماره اول و دوم با ۰۹ وارد شود و نهایتا با کلیک بر روی کلید تایید ، پیامک به دستگاه ارسال گردیده و شماره های مالک در دستگاه معرفی میگردد .

بعد از چند ثانیه یک پیامک حاوی شماره مالک و رمزه رقمه به گوشی خریدار پیامک میگردد که طی آن اعلام شده شماره اول به عنوان نام کاربری و همچنین رمز ارسالی نیز برای ورود به پنل کاربری سایت و همچنین ربات تلگرام و قسمت ردیابی نرم افزارهای زیتونیکس مورد استفاده قرار میگیرد .



نکته ۱: در صورتی که گوشی خریدار مدل یک سیمکارت باشد میتوان قسمت شماره دوم را خالی گذاشت و یا اگر شماره شخص دیگری را به عنوان شماره دوم دستگاه در نظر دارید ، همان شماره را در قسمت شماره دوم وارد نمایید .

نکته ۲: در صورتی که بعد از زدن کلید تایید و گذشت چند ثانیه ، دستگاه پاسخ داد « شماره وارد شده با شماره دریافتی یکسان نیست » ، میبایست در هنگام واردکردن شماره ها ، محل شماره اول و دوم را باهم جابه جا کنید .

نکته ۳ : جهت استفاده از امکانات آنلاین دستگاه مانند « ورود به سایت و پنل ردیابی نرم افزار و ربات تلگرام » ، میبایست حتما اینترنت گوشی خود را روشن فرمایید و لازم به ذکر است در محیط آنلاین شماره تلفن مالک باید به صورت کامل با +۹۸ وارد گردد .




توضیح مشخصات و امکانات دستگاه در نرم افزار :

نمایش نقشه و موقعیت یابی:

- تمامی کلید های نرم افزار غیر از ورود به پنل از طریق ارسال پیامک به دستگاه کار میکنند، مثلا جهت دریافت آخرین موقعیت خودرو بعد از کلیک بر روی دکمه آن پس از چند ثانیه یک لینک حاوی آدرس نقشه برای شما پیامک میگردد که در نرم افزار اندروید بدون نیاز به اینترنت میتوانید آنرا مشاهده کنید .

نکته ۱ : فقط اولین بار نیاز به دریافت نقشه آفلاین دارید که برای این منظور مطابق تصاویر زیر اگر یکبار به اینترنت متصل شوید و نقشه آفلاین زیتونیکس را دانلود کنید ، بعد از آن نیاز به اینترنت نمیباشد

نکته ۲ : در گوشی آیفون به دلیل اجازه ندادن دسترسی سیستم عامل دستگاه به قسمت پیامک ها دسترسی مستقیم ندارد و نمیتوان نقشه آفلاین استفاده کرد و باید لینک دریافتی را با اینترنت باز کنید

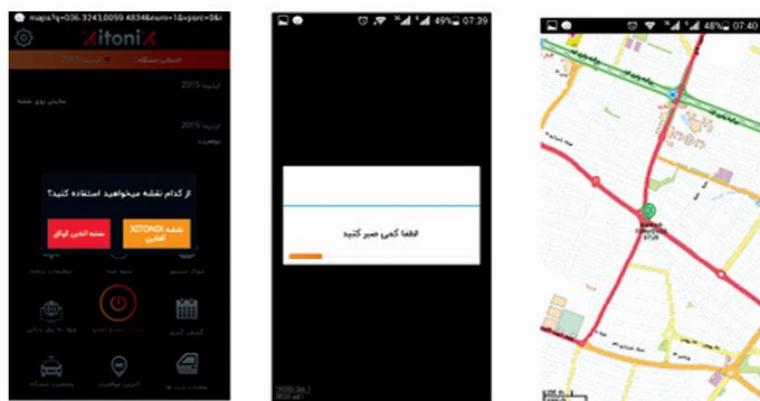



شنود صدا :

برای استفاده از امکان مانیتورینگ صدا کافیست از طریق تلفن همراه مالک با دستگاه تماس بگیرید و در صورت وصل بودن سیستم میکروفون و فعال بودن آپشن، صدا برای شما پخش خواهد شد.

هشدار : مسئولیت کامل استفاده از مانیتورینگ صدا به عهده مصرف کننده میباشد و شرکت در قبال مسائل جانبی و پیش آمدهای احتمالی ناشی از آن هیچگونه مسؤولیتی ندارد.

نکته : در صورت غیر فعال کردن آپشن شنود صدا ضمن تماس گرفتن با سیمکارت دستگاه درب های خودرو قفل میشود.

پنل رديابي خودرو :

برای اين منظور با زدن کلید «پنل رديابي» در اولين ورود از شما (**شماره مالک**) و (**رمز عبور**) سوال ميشود ، با وارد کردن آنها شما وارد قسمت نقشه آنلاين ميشويد.

در صفحه حاضر شما **۳** قسمت را مشاهده ميکنيد که داراي مشخصات زير است :

۱ - **نقشه** : موقعیت فعلی و آخرین محل خودرو

۲ - **دستگاه ها** : کلیه خودرو های واگذار شده به اين شماره که امكان مدیریت و بررسی آنها را داريد

۳ - **تنظیمات کاربری** : امكان خروج از پنل و تغيير رمز .

این‌نیکس

- با کلیک بر روی هر خودرو پنجره ای از مشخصات هر خودرو در بالای آن نمایش داره میشود که وضعیت خودرو را نمایش داده و با کلیک بر روی همان پنجره وضعیت ، وارد محیط « نمایش زنده » خواهد شد. هنمچنین برای این منظور میتوانید با انتخاب خودرو از قسمت « دستگاه ها » نیز وارد قسمت « نمایش زنده » شوید .

در قسمت نمایش زنده شما ۴ کلید دارید :

۱ - نمایش زنده :

در این صفحه چنانچه خودرو در حال حرکت باشد به صورت خط کشی های آبی روی نقشه مسیر حرکت خودرو نمایش داده میشود .

! نکته : زمان دریافت اطلاعات موقعیت خودرو از ماهواره هر ۵ ثانیه است ولی زمان ارسال داده ها جهت نمایش روی نقشه تقریبا در هر دقیقه است . به همین منظور نمایش خطهای پیموده شده روی نقشه تقریبا با تاخیر ۱ دقیقه ای به نسبت محل حال حاضر خودرو است .

پس چنانچه در خودرو بودید منتظر حرکت لحظه به لحظه در نرم افزار با مکان فعلی خود نباشید و تاخیر ارسال داده ها را در نظر بگیرید !



۲ - گزارش گیری :


در قسمت گزارش گیری با انتخاب تاریخ مورد نظر از بین گزینه های موجود (امروز - دیروز و غیره) ، مسیر پیموده شده حرکت خودرو و مکان هایی که خودرو در آنها پارک بوده است و همچنین مسافت جابجا شده و میزان مصرف سوخت به شما نمایش داده میشود .

۳ - وضعیت :

شامل مشخصات کامل دستگاه ، سیمکارت آن و وضعیت فعلی خودرو میباشد .

۴ - تنظیمات :

شامل گزینه هایی برای انتخاب آیکن نمایش دستگاه اسم گذاری برای دستگاه ، ثبت تنظیمات دیگر مانند میزان مصرف سوخت ، اخطار سرعت و دما میباشد .

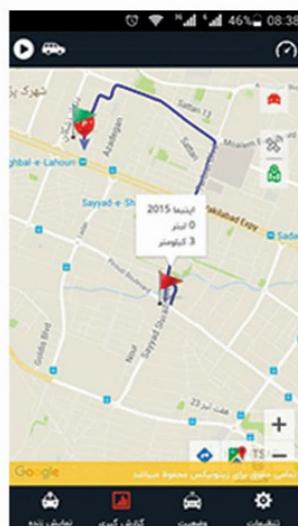



توضیحات مربوط به تکنسین نصب

روش استفاده از کلید های ترکیبی و آپشن ها:

هشدار: آپشن های دار توسط تکنسین نصب تغییر داده شود در غیر اینصورت عواقب ناشی از هرگونه خسارت به قفل مرکزی و پمپ بر عهده خریدار خواهد بود.

در صورت باز بودن سوئیچ با فشردن کلیدهای و به مدت ۲ ثانیه آزیر سه بار چریپ میزنند که در این حالت وارد منوی کلید های ترکیبی شده اید که با استفاده از جدول زیر میتوانید آپشن ها را فعال یا غیرفعال نمایید.

مثال: مثلا برای اجرای فرمان ردیف ۱۶ یعنی قفل اتوماتیک دریها به ترتیب زیر عمل میکنیم:
ابتدا سوویچ خودرو را باز میکنیم. کلید و را از روی ریموت همزمان نگه میداریم بعد از اینکه دستگاه سه آزیر زد کلید را نگه میداریم بعد از اینکه دستگاه چهار آزیر زد کلید را میزنیم در این حالت دستگاه با تک آزیر خاتمه عملیات را اعلام میکند.

جدول مربوط به کلید های ترکیبی از طریق ریموت :

ردیف	ورود به منو	منو ۱	منو ۲	تایید یا لغو
۱				بالا آمدن شیشه هنگام قفل درها (تابستانی)
۲				بالا آمدن شیشه هنگام قفل درها
۳		(۱ چریپ)		ورودی های ریموت فابریک
۴				ورودی های ریموت فابریک
۵				هشدار باز بودن درب
۶		(۲ چریپ)		(۱) هشدار باز بودن درب
۷				تایم ۴ ثانیه قفل مرکزی
۸		(۳ چریپ)		تایم ۴ ثانیه قفل مرکزی
۹				قفل شدن درب ها در صورت روشن بودن خودرو
۱۰		(۳ چریپ)		قفل شدن درب ها در صورت روشن بودن خودرو
۱۱				آذیر منقطع
۱۲				آذیر منقطع
۱۳				قفل کودک
۱۴				قفل کودک
۱۵		(۴ چریپ)		قفل اتوماتیک درها Passive
۱۶				قفل اتوماتیک درها Passive

توضیح شماره (۱) : با هر با غیر فعال کردن آلارم درب حساسیت شوک و چشمی بین دو حالت متوسط و کم تغییر پیدا میکند .

توضیح کلید های ترکیبی:

- ۱ - اگر روی خودرو کیت پاور ویندوز نصب کرده باشید با فعال کردن این مورد با دوبار قفل کردن دربها با ریموت شیشه های خورو بالا می آیند مورد استفاده در تابستان که مثلا خودرو در پارکینگ است و میخواهید هوا داخل خودرو جا به جا شود.
- ۲ - با تنظیم این مورد روی یکبار به محض اینکه دربها را قفل کنید شیشه نیز بالا می آیند.
- ۳ - ورودی مربوط به ریموت فابریک را فعال میکند که در این صورت لازم است دو عدد سیم مشکی سیاه و خاکستری به پمپ قفل مرکزی وصل گردد.
- ۴ - ورودی مربوط به ریموت فابریک را غیرفعال میکند.
- ۵ - در صورتی که خودرو شما دارای تحریک درب تاخیری نباشد هنگام قفل دربها به شما هشدار میدهد.
- ۶ - مورد شماره ۵ را غیرفعال میکند.
- ۷ - حتما با تشخیص تکنسین نصب فعال شود مربوط به خودروهایی که پمپ پنوماتیک دارند.
- ۸ - مورد شماره ۷ را غیرفعال میکند.


- ۹ - در صورت روشن بودن خودرو اگر درب ها قفل شود دزدگیر فعال میشود در صورت باز شدن درب به صورت غیر مجاز خودرو خاموش میشود . (آپشن مناسب برای زمانی که میخواهید با ترک خودرو موتور روشن بماند .)
- ۱۰ - در صورت روشن بودن خودرو اگر درب ها قفل شود دزدگیر فعال نمیشود فقط قفل مرکزی عمل میکند .
- ۱۱ - اگر فعال شود آژیر خودرو به صورت منقطع فعال میشود مربوط به زمانی که خروجی آژیر به بوق خودرو وصل شده است
- ۱۲ - مورد ۱۱ را غیرفعال میکند
- ۱۳ - اگر فعال شود بعد از اینکه سرعت خودرو به ۳۵ کیلومتر رسید دربها قفل میشوند و با خاموش کردن خودرو دربها باز میشوند (آپشن فقط در مدل طلایی)
- ۱۴ - مورد ۱۳ را غیرفعال میکند
- ۱۵ - اگر یک دقیقه خودرو روشن باشد سپس خاموش گردد و تمامی دربها بسته شوند بعد از چند ثانیه با چند بوق هشدار دربها بصورت اتوماتیک قفل میشوند .
- ۱۶ - مورد ۱۵ را غیرفعال میکند
- نکته :** در دستگاه برنزی و نقره ای دو کلید ترکیبی خاص به شرح زیر وجود دارد که فقط توسط تکنسین نصب فعال شود .

رزرو استارت را با هر بار فشار دادن فعال و غیر فعال میکند			
در صورتیکه سیم Lock ورودی ریموت فابریک به ترمز پایی وصل باشد با فعال کردن این آپشن به عنوان قفل کودک عمل خواهد کرد	نگه داشته شود	نگه داشته شود	(۳ چریپ)
تایم خروجی صندوق پران را بین ۰.۷ و ۰.۲ و ۰.۳ و ۰.۴ ثانیه تغییر میدهد			





نقشه سیم کشی دستگاه:

XitoniX Wiring Diagram

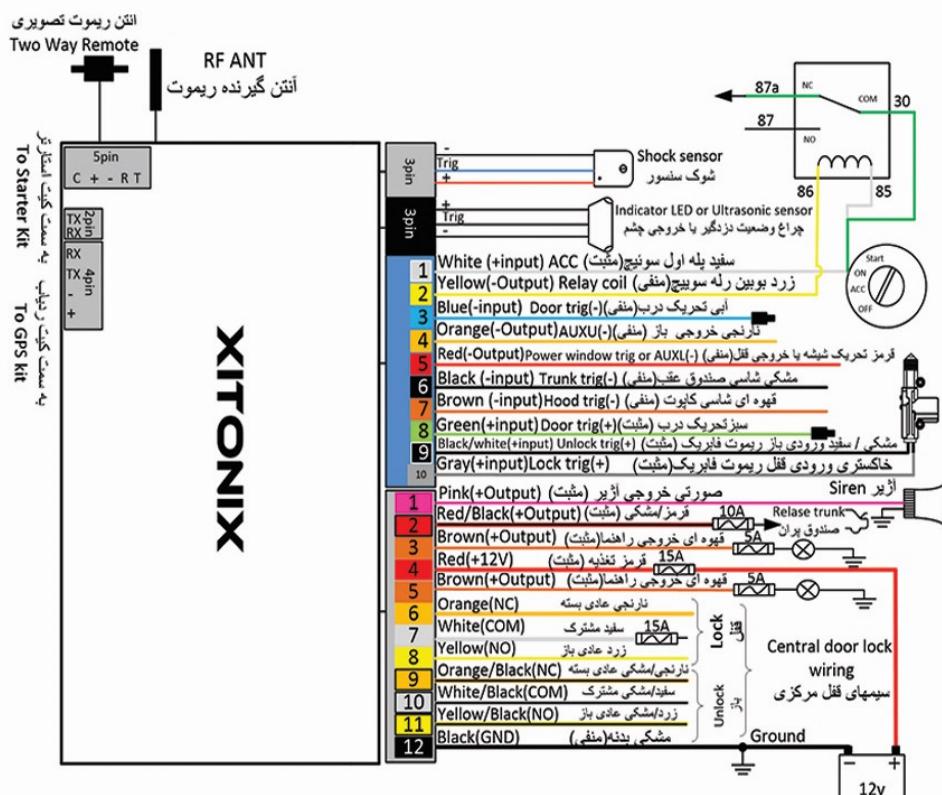

Central door lock diagram :

چهار روش در نصب قفل مرکزی

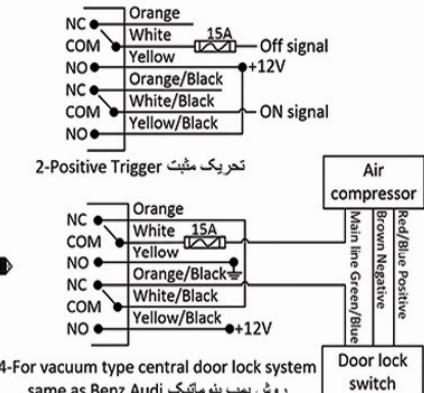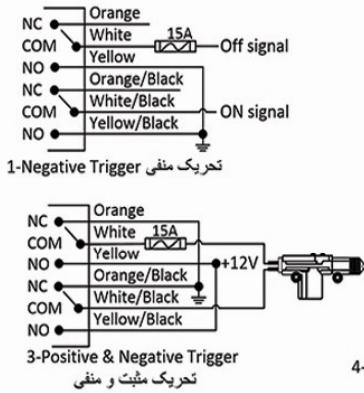

جهت کار با قسمت حالت اتوماتیک هوشمند (بلوتوث) چه باید کرد؟

ابتدا باید کلمه اتوماتیک را به دستگاه پیامک کنید سپس دستگاه پاسخ میدهد ۱ دقیقه فرصت دارید موبایلتون رو به دستگاه وصل کنید. کافیست بلوتوث گوشی خود را روشن و در لیست سرچ دنبال بگردید و به آن وصل شوید، بعد از اتصال بلوتوث گوشی خود را یکبار خاموش و مجدد روشن کنید و منتظر بمانید تا دستگاه وصل شود، حال میتوانید از خودرو دور شوید تا دربها قفل شود و وقتی نزدیک شوید دربهای باز میشود.

نکته ۱: تمامی اجازه ها و دسترسی ها را به دستگاه بدهید و نیازی به رمز جهت اتصال نیست

نکته ۲: بعد از pair شدن دستگاه با موبایل بلوتوث دستگاه به دلیل امنیت نامرئی میشود و قابل دیدن نیست.

نکته ۳: موارد توضیح داده شده مربوط به گوشی با سیستم عامل اندروید است برای گوشی های اپل و اطلاعات بیشتر کلیپ آموزشی مربوطه در قسمت آموزش سایت را بازدید نمایید.





جهت اطلاعات بیشتر به
وبسایت و شبکه های اجتماعی
ما مراجعه فرمایید

For More Information Visit
www.XitoniX.com

 @xitonix_Official

 @xitonix_Official


 @xitonix_Official





توسان

Loading...

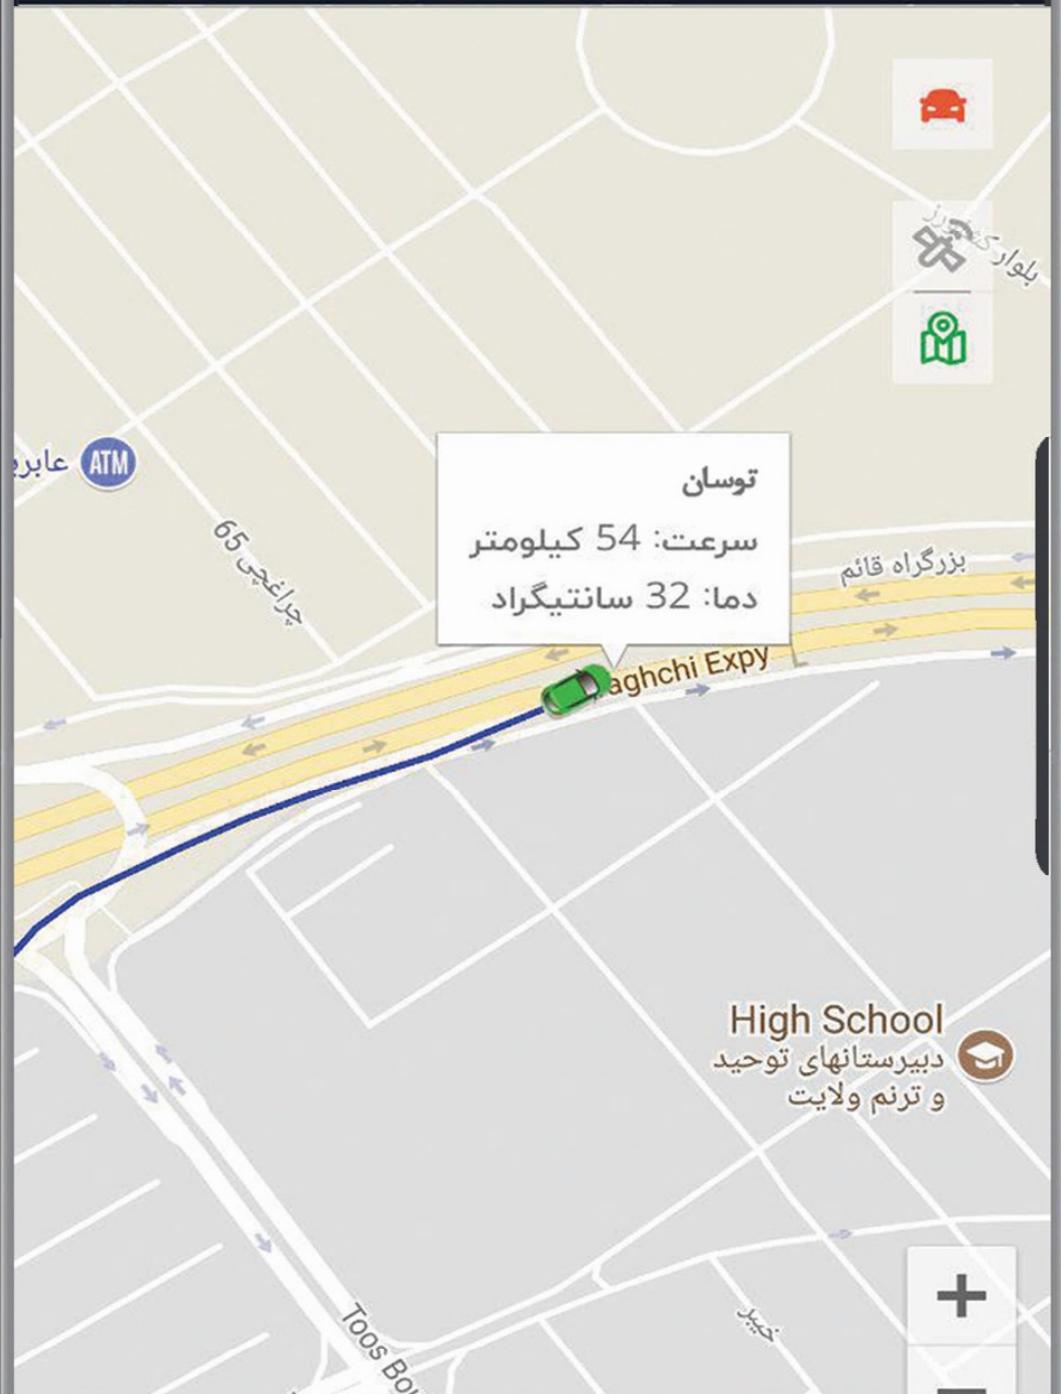

Google Sajedi Blvd

تمامی حقوق برای زیتونیکس محفوظ میباشد



نمایش زنده



گزارش گیری



وضعیت



تنظیمات